

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white capital letters inside a blue oval.

SM-G355H/DS
SM-G355H

Uputstvo za upotrebu

O ovom uputstvu

Ovaj uređaj omogućava mobilne komunikacije i zabavu visokog kvaliteta uz korišćenje visokih standarda i tehnološkog iskustva kompanije Samsung. Ovo korisničko uputstvo je posebno predviđeno da pruži detalje o funkcijama i karakteristikama uređaja.

- Pre nego što počnete da koristite uređaj pročitajte ovo uputstvo kako biste bili sigurni da ga koristite na bezbedan i ispravan način.
- Opisi su zasnovani na podrazumevanim podešavanjima uređaja.
- Slike i snimci ekrana mogu odstupati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj može odstupati od konačnog proizvoda ili softvera koji dostavljaju dobavljači usluga ili operateri i podložan je promenama bez prethodnog obaveštenja. Najnoviju verziju uputstva potražite na Web lokaciji kompanije Samsung www.samsung.com.
- Sadržaj (sadržaj visokog kvaliteta) koji zahteva korišćenje većeg dela CPU i RAM memorije uticaće na celokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće raditi ispravno, u zavisnosti od specifikacija uređaja i okruženja u kome se on koristi.
- Dostupne funkcije i dodatne usluge mogu varirati u zavisnosti od uređaja, softvera ili provajdera.
- Aplikacije i njihove funkcije mogu da variraju u zavisnosti od zemlje, regiona ili hardverskih specifikacija. Samsung nije odgovoran za probleme u performansama uzrokovane aplikacijama bilo kog drugog dobavljača osim kompanije Samsung.
- Kompanija Samsung nije odgovorna za probleme u funkcionisanju ili nekompatibilnosti koji su uzrokovani izmenama u podešavanju registara ili izmenama u softveru operativnog sistema. Pokušaj prilagođavanja operativnog sistema može uzrokovati nepravilan rad vašeg uređaja ili aplikacija.
- Korišćenje softvera, izvora zvuka, slika pozadine, slika i drugih medija na ovom uređaju je obuhvaćeno licencom za ograničenu upotrebu. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonitu upotrebu medija.
- Za usluge prenosa podataka, kao što su razmena poruka, otpremanje i preuzimanje, automatsko sinhronizovanje ili korišćenje usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi. Da biste izbegli dodatne troškove, izaberite odgovarajući tarifni plan. Za informacije se obratite svom dobavljaču usluge.

- Standardne aplikacije koje ste dobili uz uređaj su podložne promenama i više ne moraju biti podržane bez prethodne najave. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj, obratite se Samsung servisnom centru. Za korisnički instalirane aplikacije, obratite se dobavljaču usluga.
- Izmena operativnog sistema uređaja ili instaliranje softvera iz neslužbenih izvora može dovesti do kvara uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ove akcije predstavljaju povrede ugovora o licenciranju kompanije Samsung i poništavaju vašu garanciju.
- Podržane funkcije mogu da se razlikuju ili da budu drugačije označene, u zavisnosti od toga da li je vaš uređaj model sa jednom ili dve SIM kartice.

Ikone sa uputstvima



Upozorenje: Situacije koje mogu dovesti do povrede vas ili drugih



Oprez: Situacije koje mogu dovesti do oštećenja vašeg uređaja ili druge opreme



Napomena: Napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije

Autorska prava

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Ovaj priručnik je zaštićen međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Nijedan deo ovog priručnika se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevoditi niti prenositi ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za preuzimanje, bez prethodne dozvole kompanije „Samsung Electronics“ u pisanom obliku.

Žigovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije „Samsung Electronics“.
- Bluetooth® je registrovani žig kompanije „Bluetooth SIG“, Inc. u celom svetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi kompanije Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.

Sadržaj

Početak rada

- 7 Raspored uređaja
- 8 Tasteri
- 9 Sadržaj pakovanja
- 10 Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije
- 14 Punjenje baterije
- 16 Umetanje memorijske kartice
- 18 Uključivanje i isključivanje uređaja
- 19 Držanje uređaja
- 19 Zaključavanje i otključavanje uređaja
- 19 Podešavanje jačine zvuka
- 19 Prebacivanje na nečujni režim
- 20 Upotreba SIM ili USIM kartice

Osnovne informacije

- 21 Indikator ikona
- 22 Korišćenje ekrana osjetljivog na dodir
- 25 Rotiranje ekrana
- 26 Obaveštenja
- 27 Početni ekran
- 29 Ekran aplikacija
- 30 Korišćenje aplikacija
- 31 Unos teksta
- 32 Povezivanje na Wi-Fi mrežu
- 33 Konfigurisanje naloga
- 34 Prenos datoteka

- 35 Obezbeđivanje uređaja

- 37 Nadogradnja uređaja

Komunikacija

- 38 Telefon
- 43 Kontakti
- 46 Poruke
- 47 E-pošta
- 49 Google Mail
- 51 Hangouts
- 51 Google+
- 52 Сликe
- 52 ChatON

Web i mreža

- 53 Internet
- 54 Chrome
- 55 „Bluetooth“

Mediji

- 57 Kamera
- 63 Galerija
- 65 Video
- 66 YouTube
- 67 Radio

Aplikacije i prodavnice medija

- 69 Play продавница
- 70 Samsung Apps (GALAXY Apps)
- 70 Play књиге
- 71 Play филмови
- 71 Google Play музика
- 71 Play игре
- 71 Play новинарница

Uslužni programi

- 72 Beleška
- 73 S planer
- 74 Диск
- 75 Sat
- 76 Kalkulator
- 77 Snimač govora
- 78 Google
- 79 Гласовна претрага
- 79 Moji fajlovi
- 81 Preuzimanja

Putovanja i lokalno

- 82 Мапе

Podešavanja


- 83 O podešavanjima
- 83 Wi-Fi
- 84 Bluetooth

- 84 Vezivanje i Mobilna pristupna tačka
- 85 Profil letenja
- 85 Upotreba podataka
- 85 Menadžer SIM kartice (na modelima sa dve SIM kartice)
- 86 Još mreža
- 87 Zaključavanje ekrana
- 87 Zvuk
- 88 Ekran
- 89 Poziv
- 90 Memorija
- 90 Režim štednje energije
- 90 Baterija
- 91 Menadžer aplikacija
- 91 Lokacija
- 91 Bezbednost
- 92 Jezik i unos
- 95 Bekap i resetovanje
- 95 Dodaj nalog
- 95 Datum i vreme
- 96 Pristupačnost
- 97 Pribori
- 97 Štampanje
- 97 O uređaju
- 97 Google подешавања

Rešavanje problema

Početak rada



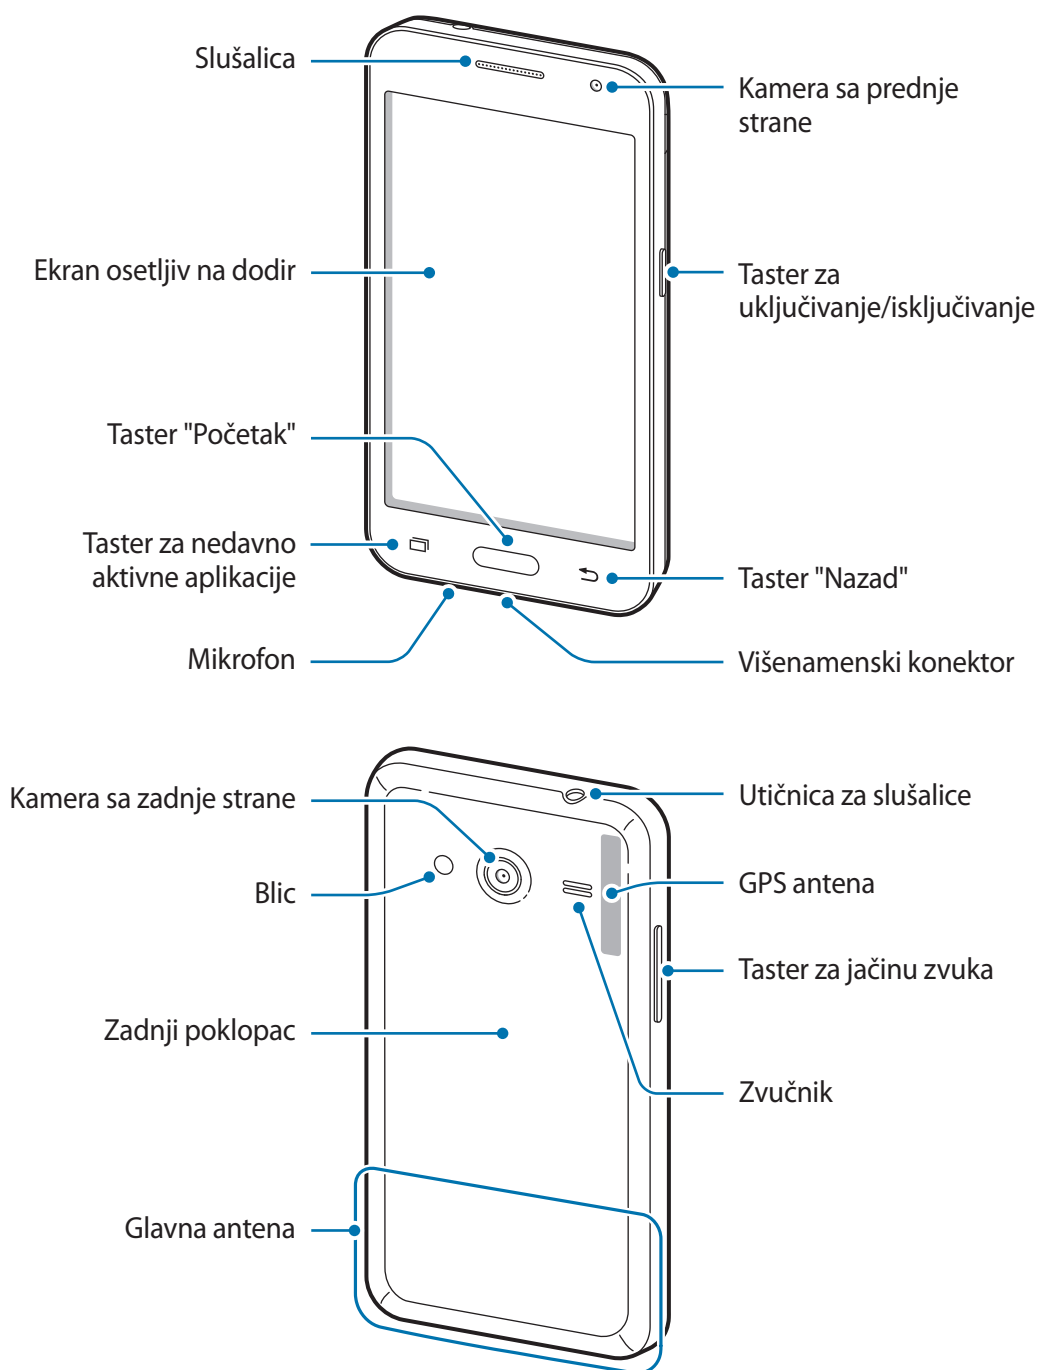


Raspored uređaja





- Ne pokrivajte oblast antene rukama ili drugim predmetima. To može uzrokovati probleme sa povezivanjem ili pražnjenje baterije.
- Preporučuje se upotreba zaštite za ekran koju je odobrila kompanija Samsung. Neodobrene zaštite za ekrane mogu da izazovu kvarove na senzorima.
- Sprečite da voda dođe u dodir sa ekranom osetljivim na dodir. Ekran osetljiv na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.

Tasteri

Taster	Funkcija
 Uključivanje	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite i držite da biste uključili ili isključili uređaj. • Pritisnite i držite duže od 7 sekundi da biste ponovo postavili uređaj ako dođe do neotklonjivih grešaka ili prekida ili zamrzavanja. • Pritisnite da biste zaključali ili otključali uređaj. Uređaj prelazi u režim zaključavanja kada se ekran osetljiv na dodir isključi.
 Nedavno korišćene aplikacije	<ul style="list-style-type: none"> • Dotaknite da biste otvorili spisak nedavnih aplikacija.
 Početak	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite da biste se vratili na Početni ekran. • Pritisnite i zadržite da biste pokrenuli Google pretragu.
 Nazad	<ul style="list-style-type: none"> • Kucnite da biste se vratili u prethodni ekran.
 Jačina zvuka	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite da biste prilagodili jačinu zvuka uređaja.

Sadržaj pakovanja

Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:

- Uređaj
- Baterija
- Kratko uputstvo za upotrebu



- Stavke isporučene sa uređajem i raspoloživi pribor mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.
- Isporučeni pribor je dizajniran samo za ovaj uređaj i ne mora biti kompatibilan sa drugim uređajima.
- Izgled i specifikacije su podložni promenama bez prethodnog obaveštenja.
- Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda. Proverite da li je oprema kompatibilna sa uređajem pre kupovine.
- Druga dodatna oprema ne mora biti kompatibilna sa vašim uređajem.
- Koristite isključivo dodatnu opremu koju je odobrila kompanija Samsung. Kvarovi uzrokovani korišćenjem neodobrene dodatne opreme nisu pokrivene servisom u garanciji.
- Dostupnost kompletne dodatne opreme podložno je promenama i zavisi isključivo od proizvođača. Za više informacija o raspoloživoj dodatnoj opremi pogledajte web lokaciju kompanije Samsung.


Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije

Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od dobavljača usluga mobilne telefonije, kao i priloženu bateriju.



Na uređaju mogu raditi samo microSIM kartice.

1 Skinite zadnji poklopac.

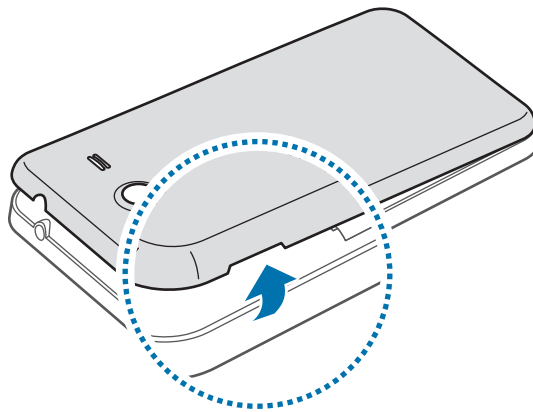


Vodite računa da prilikom skidanja zadnjeg poklopca ne oštetite nokte.




Ne savijajte niti uvijajte zadnji poklopac. Takav postupak može oštetiti poklopac.

2 ► Modeli sa dve SIM kartice: Ubacite SIM ili USIM karticu tako da kontakti zlatne boje budu okrenute nadole.

Umetnite primarnu SIM ili USIM karticu u slot za SIM karticu 1 (1), a sekundarnu SIM ili USIM karticu u slot za SIM karticu 2 (2).

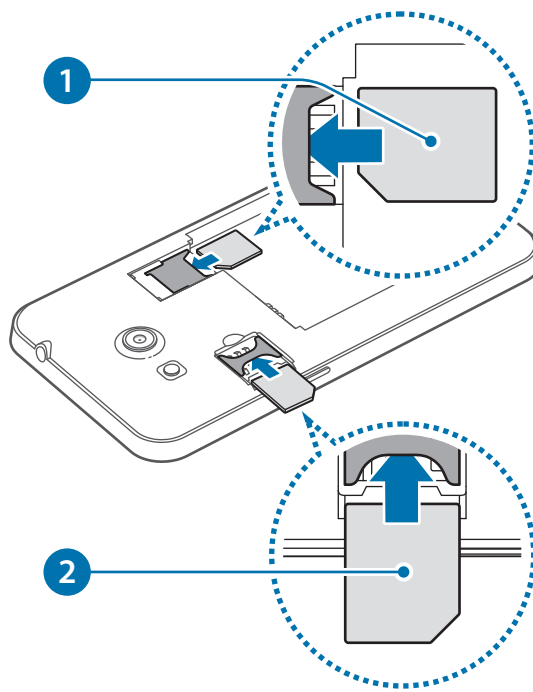


► Modeli sa jednom SIM karticom: Ubacite SIM ili USIM karticu tako da kontakti zlatne boje budu okrenute nadole.

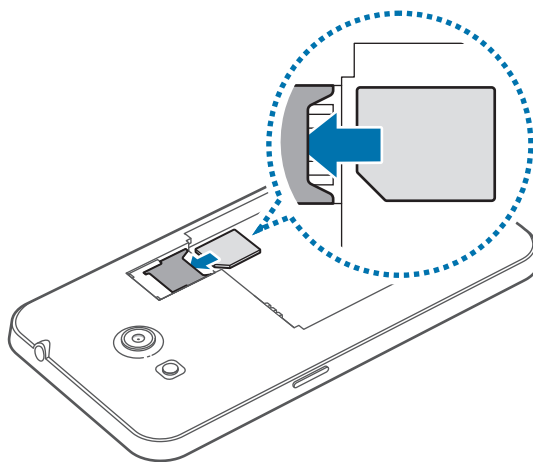




- Ne uklanjajte zaštitni traku koja pokriva antenu, jer to može oštetiti antenu.
- Ne stavljajte memorijsku karticu u slot za SIM karticu. Ako se memorijska kartica zaglavi unutar slota za SIM karticu, odnesite uređaj u Samsung servisni centar gde će izvaditi memorijsku karticu.
- Vodite računa da ne izgubite SIM ili USIM karticu i ne dozvolite drugima da je koriste. Samsung nije odgovoran za bilo kakva oštećenja ili neugodnosti koje su posledica izgubljenih ili ukradenih kartica.

3 Umetnite bateriju.

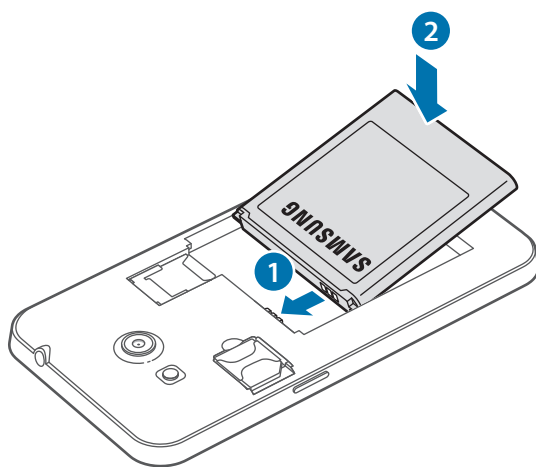


4 Vratite zadnji poklopac.

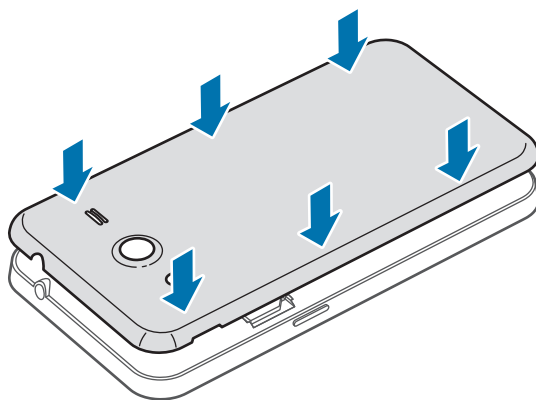


Uklanjanje SIM ili USIM kartice i baterije

- 1 Skinite zadnji poklopac.
- 2 ► **Modeli sa dve SIM kartice:** Prvo izvadite bateriju pa onda SIM ili USIM karticu.

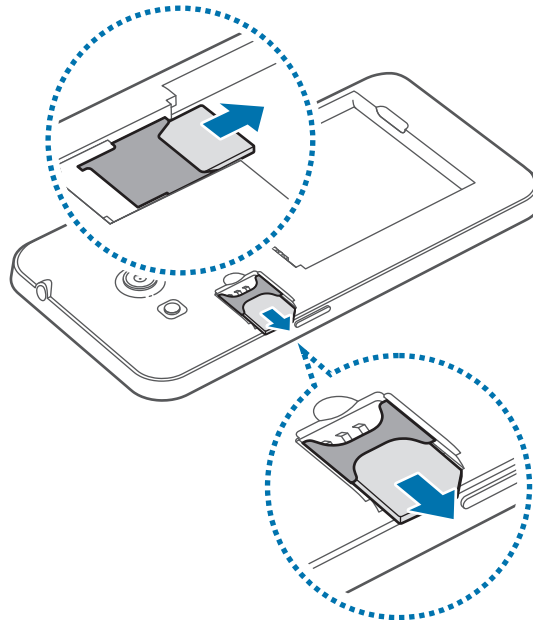

- **Modeli sa jednom SIM karticom:** Izvucite SIM ili USIM karticu.

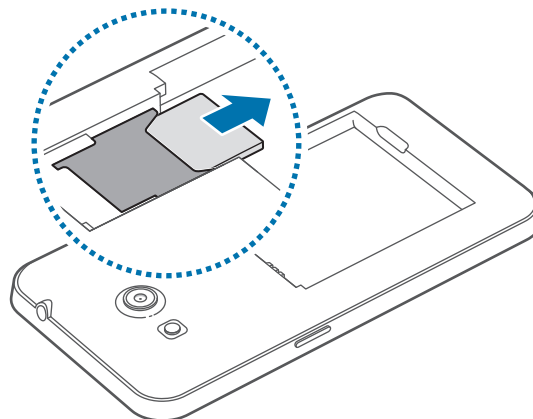

Punjenje baterije

Koristite punjač da napunite bateriju pre prvog korišćenja uređaja. Za punjenje uređaja se može koristiti i računar kada ga povežete putem USB kablova.




Koristite samo punjače, baterije i kablove koje je odobrila kompanija Samsung. Neodobreni punjači ili kablovi mogu dovesti do eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.



- Kada je energija baterije niska, prikazana ikona baterije je prazna.
- Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po priključivanju punjača. Ostavite praznu bateriju da se puni nekoliko minuta pre nego što uključite uređaj.
- Ako koristite više aplikacija odjednom, mrežne aplikacije ili aplikacije za koje je potrebna veza s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Da biste izbegli isključivanje sa mreže ili gubitak energije tokom prenosa podataka, uvek koristite te aplikacije nakon što se baterija u potpunosti napuni.

Punjenje pomoću punjača

Priključite manji kraj punjača u višenamensku utičnicu uređaja, a veći kraj punjača priključite u električnu utičnicu.

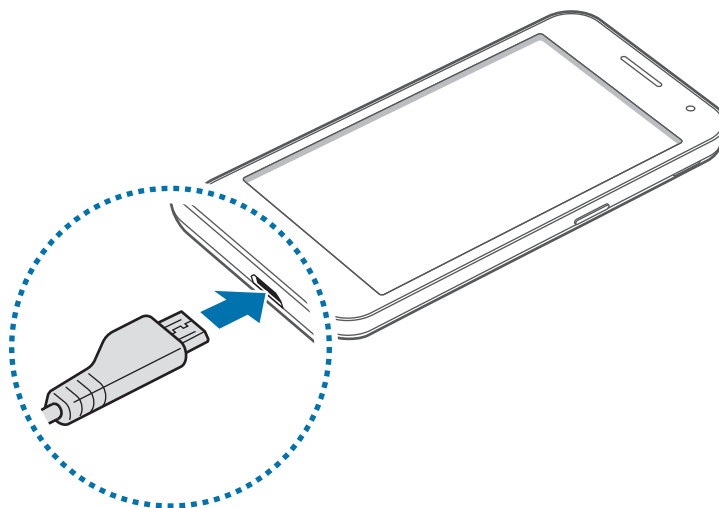

Nepravilno povezivanje punjača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na uređaju. Sva oštećenja uzrokovana nepravilnim rukovanjem nisu pokrivena garancijom.



- Uređaj se može koristiti i dok se puni, ali tako će možda biti potrebno više vremena da se baterija potpuno napuni.
- Ako uređaj dobija nestabilno napajanje tokom punjenja, ekran osetljiv na dodir možda neće biti u funkciji. Ukoliko se ovo dogodi, isključite punjač iz uređaja.
- Tokom punjenja uređaj može da se zagreje. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse uređaja. Ako se baterija zagreje više nego što je uobičajeno, punjač može prestati sa punjenjem.
- Ukoliko se uređaj ne puni kako treba, odnesite uređaj i punjač u servisni centar kompanije Samsung.

Nakon što se uređaj u potpunosti napuni, isključite ga sa punjača. Prvo isključite punjač iz uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.



Nemojte da uklanjate bateriju pre nego što uklonite punjač. Na taj način se uređaj može oštetiti.



Da biste uštedeli energiju, isključite punjač kada ga ne koristite. Punjač nema prekidač za napajanje, tako da ga morate isključiti iz električne utičnice kada nije u upotrebi da biste izbegli potrošnju energije. Tokom punjenja, punjač treba držati u blizini električne utičnice kako bi bio lako dostupan.

Provera statusa punjenja baterije

Kada bateriju puniti dok je uređaj isključen, sledeće ikone će pokazivati trenutni status punjenja baterije:



Punjenje



Potpuno napunjena

Smanjenje potrošnje baterije

Vaš uređaj pruža opcije koje će vam pomoći da uštedite energiju baterije. Prilagođavanjem ove opcije i deaktiviranjem funkcija u pozadini, uređaj možete koristiti duže između dva punjenja:

- Kada ne koristite uređaj, prebacite na režim pasivnog rada pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću menadžera zadataka.
- Deaktivirajte Bluetooth funkciju.
- Deaktivirajte „Wi-Fi“ funkciju.
- Deaktivirajte automatsku sinhronizaciju aplikacija.
- Smanjite vreme trajanja pozadinskog svetla.
- Smanjite osvetljenost ekrana.

Umetanje memorijske kartice

Vaš uređaj prihvata memorijske kartice maksimalnog kapaciteta 64 GB. U zavisnosti od proizvođača i tipa memorijske kartice, neke memorijske kartice ne moraju biti kompatibilne sa vašim uređajem.




- Neke memorijske kartice ne moraju biti potpuno kompatibilne sa uređajem. Upotreba nekompatibilne kartice može da ošteti uređaj ili samu memorijsku karticu i da ošteti podatke koji se čuvaju na kartici.
- Vodite računa da memorijsku karticu umetnete na pravu stranu.



- Uređaj podržava VFAT i exFAT sisteme datoteka za memorijske kartice. Ukoliko unesete karticu formatiranu sa drugačijim sistemom datoteka, uređaj će zatražiti da ponovo formatirate memorijsku karticu.
- Često ispisivanje i brisanje podataka skraćuje vek trajanja memorijskih kartica.
- Kada stavite memorijsku karticu u uređaj, direktorijum sa datotekama na memorijskoj kartici će se pojaviti u fascikli **SD card**.

- 1 Skinite zadnji poklopac i bateriju.
- 2 Ubacite memorijsku karticu tako da kontakt površine zlatne boje budu okrenute nadole.
- 3 Vratite bateriju i zadnji poklopac.

Uklanjanje memorijske kartice

Pre nego što uklonite memorijsku karticu, prvo je isključite radi bezbednog uklanjanja. Na Početnom ekranu kucnite na  → **Podešavanja** → **Memorija** → **Isključi SD karticu**.

- 1 Skinite zadnji poklopac i bateriju.
- 2 Izvucite memorijsku karticu.
- 3 Vratite bateriju i zadnji poklopac.



Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa. To može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili uređaja. Kompanija Samsung nije odgovorna za gubitke koji proizilaze iz zloupotrebe oštećenih memorijskih kartica, uključujući gubitak podataka.

Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica formatirana na računaru ne mora biti kompatibilna sa uređajem. Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.

Na Početnom ekranu kucnite na  → **Podešavanja** → **Memorija** → **Formatiraj SD karticu** → **Formatiraj SD karticu** → **Obriši sve**.




Pre formatiranja memorijske kartice, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju. Garancija proizvođača ne pokriva gubitke podataka nastale radnjama korisnika.

Uključivanje i isključivanje uređaja

Pri prvom uključivanju uređaja pratite uputstva na ekranu za podešavanje vašeg uređaja.

Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje nekoliko sekundi da biste uključili uređaj.

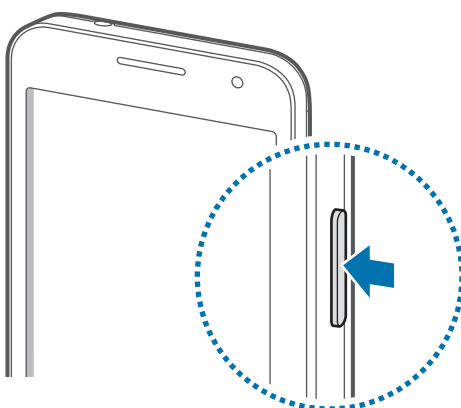

- Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.
- Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje i kucnite na **Profil letenja** da biste onemogućili bežične funkcije.

Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na **Isključivanje**.

Držanje uređaja

Ne pokrivajte oblast antene rukama ili drugim predmetima. To može uzrokovati probleme sa povezivanjem ili pražnjenje baterije.

Zaključavanje i otključavanje uređaja

Kada uređaj ne koristite zaključajte ga da biste sprečili neželjene operacije. Pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje ekran se isključuje i uređaj prelazi u zaključani režim. Uređaj se automatski zaključava ako se ne koristi u predviđenom vremenskom periodu.

Da biste otključali uređaj, pritisnite taster za uključivanje/isključivanje ili taster "Početak" kada je dodirni ekran isključen, kucnite bilo gde na ekranu, a zatim lagano udarite prstom u bilo kom smeru.

Podešavanje jačine zvuka

Pritisnite taster za jačinu zvuka gore ili dole da biste prilagodili jačinu zvuka zvona ili da biste prilagodili jačinu zvuka pri reprodukciji muzike ili video zapisa.

Prebacivanje na nečujni režim

Koristite jedan od sledećih metoda:

- Pritisnite i držite dole taster za jačinu zvuka dok se ne aktivira nečujni režim.
- Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na **Isključi ton** ili **Vibracija**.
- Otvorite panel sa obaveštenjima u gornjem delu ekrana, a zatim kucnite na **Zvuk** ili **Vibracija**.

Upotreba SIM ili USIM kartice

Ako ste umetnuli dve SIM ili USIM kartice, možete u jednom uređaju da koristite dva telefonska broja ili dobavljača usluge.


Aktiviranje SIM ili USIM kartice

Na Početnom ekranu kucnite na  → **Podešavanja** → **Menadžer SIM kartice**. Prevucite jedan prekidač ili oba prekidača za SIM ili USIM kartice udesno.



Ako su obe kartice aktivirane, na svakoj od njih možete da primite pozive i poruke. Dok traje poziv na jednoj kartici, možete da odgovorite na novi poziv na drugoj kartici. Kada odgovarate na drugi poziv, prvi se stavlja na čekanje.

Menjanje ekranskih imena i ikona SIM ili USIM kartica

Na Početnom ekranu kucnite na  → **Podešavanja** → **Menadžer SIM kartice**. Izaberite SIM ili USIM karticu, a zatim dodirnite **Izaberi ikonu** ili **Registruj ime**. Postavite ekransko ime i ikonu za svaku karticu.




















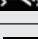

Prebacivanje između kartica



Kada su aktivirane dve SIM ili USIM kartice, ikone za izbor kartice će se pojaviti na kontrolnoj tabli na panelu sa obaveštenjima. Otvorite panel sa obaveštenjima, a zatim izaberite karticu.

Osnovne informacije

Indikator ikona

Ikone prikazane u vrhu ekrana pružaju informacije o statusu uređaja. Ikone navedene u donjoj tabeli su najuobičajenije.

Ikona	Značenje
	Nema signala
	Jačina signala
	Trenutno pristupanje SIM ili USIM kartici (na modelima sa dve SIM kartice)
	Roming (izvan uobičajenog dometa mreže)
	GPRS mreža je povezana
	EDGE mreža je povezana
	UMTS mreža je povezana
	HSDPA mreža je povezana
	HSPA+ mreža je povezana
	Wi-Fi je povezan
	Aktivirana „Bluetooth“ funkcija
	GPS je aktiviran
	Poziv je u toku
	Propušten poziv
	Povezan sa računarom
	Nema SIM ili USIM kartice
	Nova tekstualna ili multimedijalna poruka
	Alarm je aktiviran
	Aktiviran režim isključenja zvuka
	Aktiviran režim vibracije
	Režim letenja je aktiviran

Ikona	Značenje
	Pojavila se greška ili se zahteva oprez
	Nivo napunjenosti baterije

Korišćenje ekrana osetljivog na dodir

Pri korišćenju ekrana osetljivog na dodir koristite samo prste.



- Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa drugim električnim uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana osetljivog na dodir.
- Da biste izbegli oštećenje ekrana osetljivog na dodir, ne dodirujte ga oštrim predmetima ili ne primenjujte preveliku silu na njega vrhovima prstiju.




- Uređaj možda neće prepoznati unos dodirom u blizini ivica ekrana, koji se vrše izvan oblasti za unos dodirom.
- Ako se ekran osetljiv na dodir ostavlja u pripravnosti u dužim vremenskim intervalima može doći do pojave paslika (osvetljenost ekrana) ili fantomskih slika. Isključite ekran osetljiv na dodir kada ne koristite uređaj.

Pokreti prstima


Kuckanje

Da biste otvorili aplikaciju, izabrali stavku menija, pritisli dugme na ekranu ili uneli znak pomoću tastature na ekranu, kucnite prstom na njih.

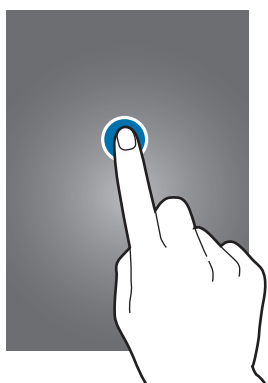


Kuckanje i držanje

Kucnite na stavku i držite je duže od 2 sekunde da biste pristupili dostupnim opcijama.

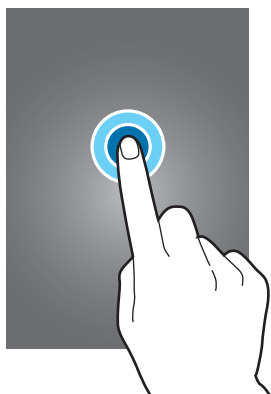

Prevlačenje

Da biste pomerili ikonu, sličicu ili pregled na novu lokaciju, kucnite na nju i držite je i prevucite na željeno mesto.

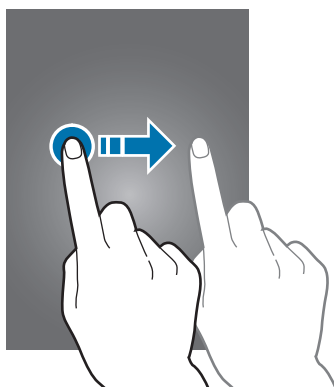


Dvostruko kuckanje

Dva puta kucnite na web stranicu ili sliku da biste uvećali deo prikaza. Ponovo kucnite dva puta za povratak u prethodno stanje.




Lako prevlačenje

Lako prevucite levo ili desno na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija da biste videli drugi panel. Lako prevucite gore ili dole da biste listali kroz Web stranicu ili listu, kao što su kontakti.

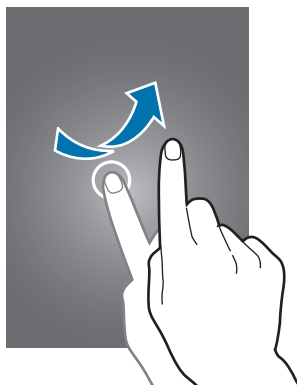


Štipanje

Raširite dva prsta na Web stranici, mapi ili slici da biste uvećali deo prikaza. Uštipajte za umanjenje prikaza.

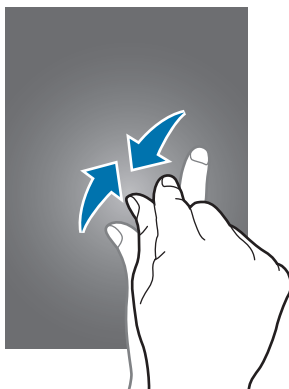

Rotiranje ekrana

Mnoge aplikacije omogućavaju prikaz u orijentaciji portreta ili pejzaža. Rotiranje uređaja dovodi do automatskog prilagođavanja prikaza novoj orijentaciji ekrana.

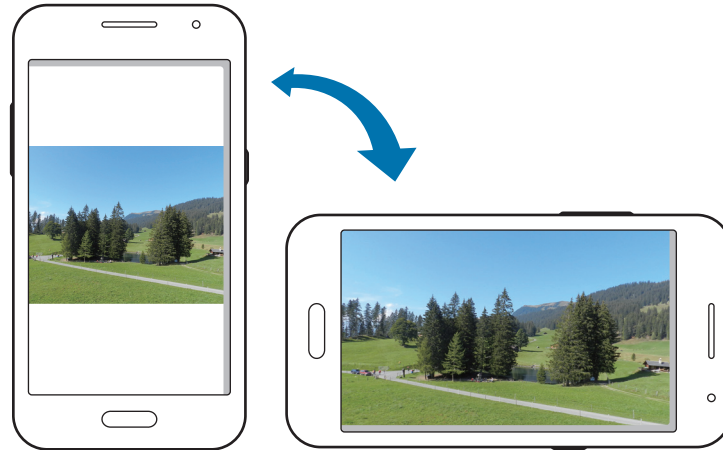

Da biste sprečili automatsko rotiranje prikaza, otvorite panel sa obaveštenjima i opozovite opciju **Ekran rotacija**.



- Neke aplikacije ne dozvoljavaju rotaciju ekrana.
- Neke aplikacije prikazuju različite ekrane u zavisnosti od orijentacije. Kalkulator se pretvara u naučni kalkulator kada se rotira u pejzažnu orijentaciju.

Obaveštenja

Ikone obaveštenja se pojavljuju na statusnoj liniji pri vrhu ekrana i ukazuju na propuštene pozive, nove poruke, kalendarske događaje, status uređaja i drugo. Prevucite nadole statusnu liniju da biste otvorili panel za obaveštenja. Pretražite listu da biste videli dodatna upozorenja. Da biste zatvorili panel za obaveštenja, prevucite nagore liniju koja se nalazi u donjem delu ekrana.

Iz panela sa obaveštenjima možete da vidite trenutni status vašeg uređaja i koristite sledeće opcije:

- **Wi-Fi:** Aktiviranje ili deaktiviranje Wi-Fi funkcije.
- **Lokacija:** Aktiviranje ili deaktiviranje GPS funkcije.
- **Zvuk:** Aktiviranje ili deaktiviranje nečujnog režima. U nečujnom režimu možete da uključite vibraciju ili isključite zvuk uređaja.
- **Ekran rotacija:** Omogućavanje ili sprečavanje rotacije interfejsa pri rotaciji uređaja.
- **Bluetooth:** Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth funkcije.
- **Mobilni podaci:** Aktiviranje ili deaktiviranje veze za prenos podataka.
- **Mob. pr. Tačka:** Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije Wi-Fi vezivanja.
- **Sinhron.:** Aktivirajte ili deaktivirajte automatsko sinhronizovanje aplikacija.
- **Štednja napajanja:** Aktiviranje ili deaktiviranje režima štednje energije.
- **Profil letenja:** Aktivirajte ili deaktivirajte režim letenja.



Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluga.


Početni ekran

Početni ekran predstavlja polaznu tačku za pristup svim funkcijama uređaja. On pokazuje ikone indikatora, widget-e, prečice aplikacija i drugo.

Početni ekran može imati više panela. Da biste pregledali ostale panele, listajte ulevo ili udesno.

Promena mesta stavkama

Dodavanje ikone aplikacije

Na Početnom ekranu kucnite na , kucnite na ikonu aplikacije i zadržite je, a zatim prevucite u pregled panela.

Pomeranje stavke

Kucnite i zadržite stavku, a zatim je prevucite na novu lokaciju. Da biste je pomerili na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana.

Uklanjanje stavke

Kucnite na stavku i zadržite je, a zatim prevucite u kantu za otpatke koja se pojavljuje u vrhu Početnog ekrana. Kada kanta za otpatke postane crvena, otpustite stavku.

Promena mesta panela

Dodavanje novog panela

Približite prste na ekranu i dotaknite .

Pomeranje panela

Uštipajte ekran, kucnite na pregled panela i držite ga, a zatim ga prevucite na novu lokaciju.

Uklanjanje panela

Približite prste na ekranu, dotaknite i zadržite pregled panela, a zatim ga prevucite u kantu za otpatke na vrhu ekrana.

Postavljanje slika pozadine

Postavite sliku ili fotografiju skladištenu na uređaju kao tapet za Početni ekran.

Na početnom ekranu dodirnite i zadržite praznu površinu, dodirnite **Tapeti** → **Početni ekran**, a zatim izaberite nešto od sledećeg:

- **Слике:** Pogledajte slike u aplikaciji **Слике**.
- **Галерија:** Pregled fotografija snimljenih kamerom uređaja ili slika preuzetih sa Interneta.
- **Тарети:** Pregled slika tapeta.
- **Живи тарети:** Pregled animiranih slika.

Izaberite sliku, po potrebi promenite okvir, a zatim je postavite kao tapet.

Korišćenje widget-a

Widget-i su male aplikacije koje pružaju praktične funkcije i informacije na početnom ekranu. Da biste ih koristili, dodajte widget-e sa panela widget-a na Početni ekran.



- Neki widget-i se povezuju sa uslugama na Web-u. Ako izaberete widget koji je zasnovan na Web-u, možda ćete imati dodatne troškove.
- Dostupni widget-i mogu da se razlikuju što zavisi od regiona ili dobavljača usluga.

Na početnom ekranu dodirnite i zadržite praznu površinu, pa dodirnite **Widget-i**. Listajte ulevo ili udesno na panelu widget-a, dodirnite i zadržite widget da biste ga dodali na početni ekran, a zatim ga prevucite na pregled panela. Stavite ga na željenu lokaciju, promenite mu veličinu prevlačenjem okvira ako je potrebno, a zatim kucnite bilo gde na ekranu da biste sačuvali lokaciju widget-a.

Da biste dodali widget na novi panel, prevucite ga na poslednji panel.


Ekran aplikacija

Ekran aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući nove instalirane aplikacije.

Na Početnom ekranu kucnite na  da biste otvorili ekran aplikacija.

Da biste pregledali ostale panele, listajte ulevo ili udesno.

Promena mesta aplikacija

Kucnite na  → **Izmeni**, kucnite na aplikaciju i držite je, a zatim je prevucite na novu lokaciju. Da biste je pomerili na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana.

Organizovanje foldera

Stavite povezane aplikacije zajedno u folder radi udobnosti.

Dodirnite i zadržite aplikaciju, prevucite je na **Kreiraj folder**, a zatim unesite ime fascikle. Prevlačenjem stavite aplikacije u novu fasciklu.

Instaliranje aplikacija

Koristite prodavnice aplikacija, kao što je **Samsung Apps (GALAXY Apps)**, za preuzimanje i instaliranje aplikacija.

Deinstaliranje aplikacija


Kucnite na  → **Deinstaliranje/onemogućavanje aplikacija**, a zatim izaberite aplikaciju da biste je deinstalirali.



Podrazumevane aplikacije koje ste dobili uz uređaj se ne mogu deinstalirati.

Onemogućavanje aplikacija

Dotaknite  → **Deinstaliranje/onemogućavanje aplikacija**, a zatim izaberite aplikaciju da biste je onemogućili.

Para activar las aplicaciones, en la pantalla de aplicaciones, toque  → **Prikaži onemog. apl.**, seleccione las aplicaciones y, a continuación, toque **Gotovo**.



- Preuzete aplikacije i neke podrazumevane aplikacije koje dolaze sa uređajem ne mogu da se onemoguće.
- Kada koristite ovu funkciju, onemogućene aplikacije nestaju sa ekrana aplikacija, ali još uvek se nalaze na uređaju.

Korišćenje aplikacija

Ovaj uređaj može koristiti više različitih tipova aplikacija, od medijskih do Internet aplikacija.

Otvaranje aplikacije

Na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija izaberite ikonu aplikacije da biste je otvorili.



Neke aplikacije se grupišu u fascikle. Kucnite na fasciklu, a zatim kucnite na aplikaciju da biste je otvorili.





Otvaranje nedavno korišćenih aplikacija

Dotaknite  da biste otvorili spisak nedavno korišćenih aplikacija.

Izaberite ikonu aplikacije koju želite da otvorite.

Zatvaranje aplikacije

Zatvorite aplikacije koje se ne koriste da biste sačuvali energiju baterije i održali performanse uređaja.

Dotaknite  → , a zatim dotaknite **Kraj** pored aplikacije da biste je zatvorili. Da biste zatvorili sve aktivne aplikacije, zatim kucnite na **Završi sve**. Umesto toga, kucnite na  → .

Unos teksta

Za unos teksta koristite Samsung tastaturu ili funkciju za unos glasom.



Unos teksta nije podržan na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, morate da promenite jezik pisanja na neki od podržanih jezika.

Promena tipa tastature

Kucnite na bilo koje polje za tekst, otvorite panel sa obaveštenjima, kucnite na **Izaberi način unosa**, a zatim izaberite tip tastature koji ćete koristiti.


Korišćenje Samsung tastature

Promena izgleda tastature

Dodirnite , izaberite jezik, a zatim dodirnite **Qwerty tastatura** ili **3x4 tastatura**.



- Na 3x4 tastaturi, taster ima tri ili četiri znaka. Da biste uneli znak, kucnite više puta na taster koji sadrži taj znak.
- U slučaju nekih jezika, nije moguće menjati raspored tastature.

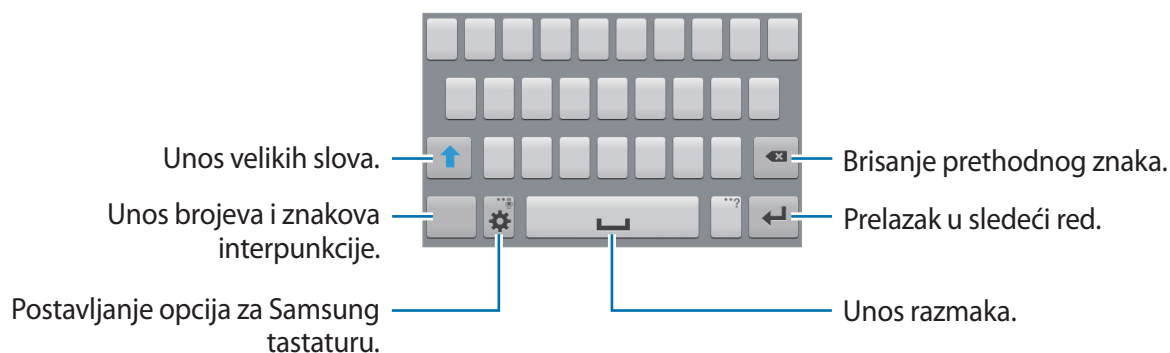

Unos velikih slova

Kucnite na  pre unosa znaka. Za sva velika slova, kucnite ikonu dva puta.

Promena jezika tastature

Dodajte jezike na tastaturi, a zatim prevucite taster razmaknice nalevo ili nadesno da biste promenili jezike tastature.

Unos teksta glasom

Aktivirajte funkciju glasovnog unoca a zatim izgovarajte reči u mikrofon. Uređaj prikazuje reči koje izgovarate.

Ako uređaj tačno ne prepozna izgovorene reči, kucnite na podvučeni tekst i izaberite drugu reč ili izraz iz padajuće liste.

Da biste promenili jezik ili dodali jezike za prepoznavanje glasa, kucnite na trenutni jezik.

Kopiranje i lepljenje

Kucnite i zadržite iznad teksta, prevucite  ili  da biste izabrali više ili manje teksta, a zatim kucnite na **Kopiraj** za kopiranje ili **Iseci** za isecanje. Izabrani tekst se kopira u ostavu.

Da biste tekst nalepili u polje za unos teksta, kucnite na tačku gde se vrši unos i zadržite je, a zatim kucnite na **Zalepi**.

Povezivanje na Wi-Fi mrežu

Povežite uređaj na Wi-Fi mrežu da biste koristili Internet ili delili medijske datoteke sa drugim uređajima. (str. 83)

Uključivanje i isključivanje Wi-Fi

Otvorite panel sa obaveštenjima, a zatim kucnite na **Wi-Fi** da biste je uključili ili isključili.



Isključite Wi-Fi funkciju kada je ne koristite da biste štedeli energiju baterije.

Pridruživanje na Wi-Fi mrežu

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Wi-Fi**, a zatim prevucite prekidač **Wi-Fi** udesno. Izaberite mrežu sa liste detektovanih Wi-Fi mreža, unesite lozinku ako je potrebno, a zatim kucnite na **Poveži se**. Mreže za koje je potrebna lozinka pojavljuje se sa ikonom katanca. Nakon povezivanja uređaja na Wi-Fi mrežu, on se automatski povezuje na mrežu uvek kada je ona dostupna.

Dodavanje Wi-Fi mreža

Ako se željena mreža ne pojavljuje na listi mreža, kucnite na **Dodaj Wi-Fi mrežu** pri dnu liste mreža. Unesite ime mreže u **SSID mreže**, izaberite tip zaštite i unesite lozinku ako mreža nije otvorena, a zatim kucnite na **Poveži se**.

Brisanje Wi-Fi mreža

Svaka mreža koja je nekada korišćena, uključujući trenutnu mrežu, može se obrisati tako da se uređaj ne povezuje automatski na nju. Izaberite mrežu sa liste mreža, a zatim kucnite na **Zaboravi**.

Konfigurisanje naloga

Za Google aplikacije, kao što je **Play prod.**, potreban je Google nalog, dok je za **Samsung Apps (GALAXY Apps)** potreban Samsung nalog. Kreirajte Google i Samsung nalog da biste doživeli najbolje iskustvo sa uređajem.

Dodavanje naloga

Sledite uputstva koja se pojavljuju nakon otvaranja Google aplikacije, bez prijavljivanja, da biste konfigurisali Google nalog.

Da biste se prijavili ili registrovali za Google nalog, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Dodaj nalog** → **Google**. Nakon toga dotaknite **Нови** da biste se registrovali, odnosno dotaknite **Постојећи**, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje naloga. Na uređaju možete da koristite više od jednog Google naloga.

Takođe, konfigurirajte Samsung nalog.

Uklanjanje naloga

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja**, izaberite ime naloga u opciji **NALOZI**, izaberite nalog koji želite da uklonite, a zatim kucnite na **Ukloni nalog**.

Prenos datoteka

Premestite audio, video, slikovne ili druge datoteke sa uređaja na računar ili obrnuto.

Povezivanje pomoću programa Samsung Kies

Samsung Kies je računarska aplikacija koja upravlja medijskim sadržajem i ličnim informacijama pomoću Samsung uređaja. Preuzmite najnoviju verziju programa „Samsung Kies“ sa Web lokacije kompanije Samsung.

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
„Samsung Kies“ se automatski pokreće na računaru. Ako se aplikacija „Samsung Kies“ ne pokrene, dva puta kliknite na ikonu „Samsung Kies“ na računaru.
- 2 Prenesite datoteke između uređaja i računara.
Dodatne informacije potražite u okviru pomoći za „Samsung Kies“.

Povezivanje pomoću programa Windows Media Player

Proverite da li je Windows Media Player instaliran na računaru.

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
- 2 Otvorite Windows Media Player da biste sinhronizovali muzičke fajlove.

Povezivanje kao medijski uređaj

- 1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
- 2 Otvorite panel sa obaveštenjima, a zatim kucnite na **Povezan kao medijski uređaj** → **Medija uređaj (MTP)**.
Kucnite na **Kamera (PTP)** ako vaš računar ne podržava protokol za prenos medija (MTP) ili nema instalirane odgovarajuće upravljačke programe.
- 3 Prenesite datoteke između uređaja i računara.


Obezbeđivanje uređaja

Sprečite druge osobe da koriste ili pristupaju ličnim podacima i informacijama uskladištenim na uređaju pomoću bezbednosnih funkcija. Uređaj zahteva kod za otključavanje prilikom svakog otključavanja.

Postavljanje oblika

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **Oblik**.

Nacrtajte oblik povezivanjem četiri ili više tačaka, a zatim ponovo nacrtajte oblik da biste ga potvrdili. Postavite PIN za otključavanje ekrana kada zaboravite oblik.

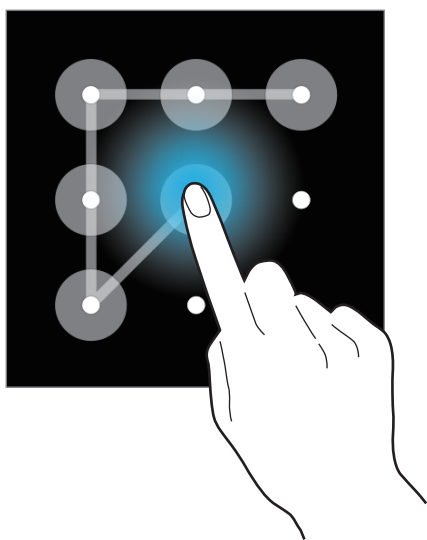

Postavljanje PIN-a

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **PIN kod**.

Unesite najmanje četiri broja, a zatim ponovo unesite lozinku da biste je potvrdili.

Postavljanje lozinke

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **Šifra**.

Unesite najmanje četiri znaka, uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovo unesite lozinku da biste je potvrdili.

Otključavanje uređaja

Uključite ekran pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje ili taster "Početak", a zatim unesite kod za otključavanje.



Ukoliko zaboravite kod za otključavanje, odnesite uređaj u servisni centar kompanije Samsung kako bi ga resetovali.

Nadogradnja uređaja

Uređaj se može nadograditi na najnoviji softver.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Nadogradnja pomoću programa „Samsung Kies“

Pokrenite „Samsung Kies“ i povežite uređaj sa računarom. „Samsung Kies“ automatski prepoznaje uređaj i pokazuje dostupne dopune u polju za dijalog, ako postoje. Kliknite na taster "Ažuriraj" u polju za dijalog da biste započeli nadogradnju. Pogledajte pomoć za „Samsung Kies“ u vezi detalja o nadogradnji.



- Nemojte isključivati računar ili isključivati USB kabl dok se uređaj nadograđuje.
- Tokom nadogradnje uređaja, ne povezujte druge medijske uređaje na računar. Na taj način možete ometati proceduru ažuriranja.

Nadogradnja „over-the-air“

Uređaj se može direktno nadograditi na najnoviji softver putem usluge "firmware over-the-air" (FOTA).

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **O uređaju** → **Ažuriranje softvera** → **Ažuriraj**.

Komunikacija

Telefon




Koristite ovu aplikaciju za upućivanje poziva ili odgovaranje na poziv.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Telefon**.

Upućivanje poziva

Upućivanje poziva

Koristite jedan od sledećih metoda:


- **Tastatura:**
 - ▶ **Modeli sa dve SIM kartice:** Unesite broj pomoću tastature, a zatim dodirnite  ili .
 - ▶ **Modeli sa jednom SIM karticom:** Unesite broj pomoću tastature, a zatim tapnite na .
- **Dnevnici:** Uputite poziv na osnovu istorije dolaznih i odlaznih poziva i poruka.
- **Omiljeni:** Uputite poziv sa liste omiljenih kontakata.
- **Kontakti:** Uputite poziv sa liste kontakata.

Brojevi za brzo biranje

Za brojeve za brzo biranje, kucnite i držite odgovarajuću cifru.

Predviđanje brojeva

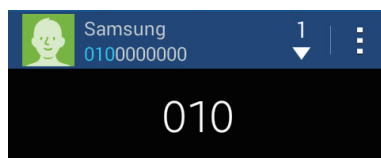

Prilikom unosa brojeva na tastaturi pojavljuju se automatski predlozi. Izaberite jedan od njih da biste uputili poziv.




Pronalaženje kontakata

Unesite ime, broj telefona ili adresu e-pošte da biste pronašli kontakt na listi kontakata. Prilikom unosa znakova pojavljuju se predlozi kontakata. Izaberite jedan da biste ga pozvali.








Pozivanje međunarodnog broja

► **Modeli sa dve SIM kartice:** Kucnite i držite **0** dok se ne pojavi znak +. Unesite kod države, pozivni broj i broj telefona, a zatim dodirnite  ili .

► **Modeli sa jednom SIM karticom:** Kucnite i držite **0** dok se ne pojavi znak +. Unesite kod države, pozivni broj i broj telefona, a zatim kucnite na .

Tokom poziva

Dostupne su sledeće akcije:

- **Dodaj poz.:** Pozivanje drugog broja.
- **Tastatura:** Otvaranje tastature.
- **Završi:** Prekidanje trenutnog poziva.
- **Zvučnik:** Aktiviranje spikerfona. Držite uređaj dalje od ušiju kada koristite spikerfon.
- **Isključi ton:** Isključite mikrofona tako da druga strana ne može da vas čuje.
- **Slušal.:** Prebacivanje na Bluetooth slušalicu ako je povezana sa uređajem.
- **Zameni:** Prebacivanje između dva poziva.
- **Preklopi:** Upućivanje konferencijskog poziva uz dva postojeća poziva. Ponovite postupak da biste dodali još učesnika. Ova funkcija je dostupna samo ako je aktivna usluga konferencijskog poziva.
-  → **Kontakti:** Otvaranje liste kontakata.
-  → **Beleška:** Kreirajte belešku.
-  → **Poruka:** Slanje poruke.
-  → **Čekanje:** Držite poziv na čekanju. Dodirnite **Obus.ček.** da biste aktivirali poziv na čekanju.
-  → **Dod. jač. zv.:** Povećajte jačinu zvuka.
-  → **Podešavanja poziva:** Konfigurirajte postavke za glasovne pozive.
-  → **Prebaci:** Povezivanje prvog sagovornika sa drugim sagovornikom. Na ovaj način se vi isključujete iz razgovora.

Dodavanje kontakata


Da biste putem tastature na kontakt listu dodali broj telefona, unesite broj i kucnite na **Dodaj u kontakte**.

Slanje poruke

Dodirnite  → **Pošalji poruku** da biste poslali poruku na broj na ekranu.

Pregled dnevnika poziva


Kucnite na **Dnevnici** da biste pregledali istoriju dolaznih i odlaznih poziva.


► **Modeli sa dve SIM kartice:** Da biste filtrirali dnevnik poziva, kucnite na  → **Prikaži** → na SIM ili USIM kartici, a zatim izaberite opciju.

► **Modeli sa jednom SIM karticom:** Da biste filtrirali dnevnik poziva, kucnite na  → **Prikaži**, a zatim izaberite opciju.

Broj za režim fiksnog biranja


Uređaj se može postaviti tako da ograničava odlazne pozive samo na brojeve sa posebnim prefiksima. Ti prefiksi su uskladišteni na SIM ili USIM kartici.


► **Modeli sa dve SIM kartice:** Kucnite na  → **Podešavanja poziva** → **Dodatna podešavanja** → na SIM ili USIM kartici → **Brojevi za režim fiksnog biranja** → **Omogući fiks. bir.**, a zatim unesite PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Kucnite na **Lista brojeva fiksnog biranja** a zatim dodajte brojeve.

► **Modeli sa jednom SIM karticom:** Kucnite na  → **Podešavanja poziva** → **Dodatna podešavanja** → **Brojevi za režim fiksnog biranja** → **Omogući fiks. bir.**, a zatim unesite PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Kucnite na **Lista brojeva fiksnog biranja** a zatim dodajte brojeve.

Zabrana poziva

Uređaj se može postaviti tako da sprečava upućivanje određenih poziva. Na primer, mogu se onemogućiti međunarodni pozivi.

► **Modeli sa dve SIM kartice:** Kucnite na  → **Podešavanja poziva** → **Dodatna podešavanja** → na SIM ili USIM kartici → **Zabrana poziva**, izaberite tip poziva, izaberite opciju zabrane poziva pa zatim unesite lozinku.

► **Modeli sa jednom SIM karticom:** Kucnite na  → **Podešavanja poziva** → **Dodatna podešavanja** → **Zabrana poziva**, izaberite tip poziva, izaberite opciju zabrane poziva, a zatim unesite lozinku.

Prijem poziva


Odgovaranje na poziv

Kada pristigne poziv, prevucite  izvan velikog kruga.


Ako je usluga poziva na čekanju aktivna, moguće je uputiti drugi poziv. Kada se odgovori na drugi poziv, prvi poziv se stavlja na čekanje.

Odbijanje poziva

Kada pristigne poziv, prevucite  izvan velikog kruga.


Da biste poslali poruku prilikom odbijanja dolaznog poziva, prevucite traku sa porukama za odbijanje nagore. Da biste kreirali poruku za odbijanje, kucnite na  → **Podešavanja poziva** → **Podesi poruke za odbijanje poziva**.


Propušteni pozivi

U slučaju propuštenog poziva, na statusnoj liniji se pojavljuje . Otvorite panel sa obaveštenjima da biste pregledali listu propuštenih poziva.

Poziv na čekanju


Poziv na čekanju je usluga koju obezbeđuje dobavljač usluga. Korisnik može da koristi ovu uslugu za prekid trenutnog poziva i prelazak na dolazni poziv. Ova usluga nije dostupna za video pozive.


► **Modeli sa dve SIM kartice:** Za korišćenje ove usluge kucnite na  → **Podešavanja poziva** → **Dodatna podešavanja** → na SIM ili USIM kartici → **Poziv na čekanju**.

► **Modeli sa jednom SIM karticom:** Da biste koristili ovu funkciju kucnite na  → **Podešavanja poziva** → **Dodatna podešavanja** → **Poziv na čekanju**.

Prosleđivanje poziva

Uređaj se može podesiti za slanje dolaznih poziva na određeni broj.

► **Modeli sa dve SIM kartice:** Kucnite na  → **Podešavanja poziva** → **Dodatna podešavanja** → na SIM ili USIM kartici → **Prosleđivanje poziva**, a zatim izaberite vrstu poziva i uslov. Unesite broj i kucnite na **Omogući**.

► **Modeli sa jednom SIM karticom:** Kucnite na  → **Podešavanja poziva** → **Dodatna podešavanja** → **Prosleđivanje poziva**, a zatim izaberite tip poziva i stanje. Unesite broj i kucnite na **Omogući**.








Video pozivi

Upućivanje video poziva

Introduzca el número y, a continuación, toque . Odnosno, izaberite kontakt sa liste kontakata, a zatim dodirnite .

Tokom video poziva

Dostupne su sledeće akcije:

- **Prebaci:** Prebacivanje između kamere sa prednje i zadnje strane.
- **Isključi ton:** Isključite mikrofon tako da druga strana ne može da vas čuje.
- **Završi:** Prekidanje trenutnog poziva.
-  → **Sakrij me:** Sakrijte svoju sliku od druge strane.
-  → **Odlazna slika:** Izaberite sliku koja će se prikazivati sagovorniku.
-  → **Fotografiši:** Snimanje slike druge strane.
-  → **Snimi video zapis:** Snimanje video zapisa slika druge strane.
-  → **Tastatura:** Otvaranje tastature.
-  → **Zvučnik isključen:** Deaktiviranje funkcije spikerfona.
-  → **Prebaci na slušalice:** Prebacivanje na Bluetooth slušalicu ako je povezana sa uređajem.

Slušanje govorne poruke

Kucnite i držite **1** na tastaturi, a zatim pratite uputstva vašeg dobavljača usluge.

Kontakti

Koristite ovu aplikaciju za upravljanje kontaktima, uključujući brojeve telefona, adrese e-pošte i drugo.




Na ekranu aplikacija kucnite na **Kontakti**.

Upravljanje kontaktima

Dodirnite **Kontakti**.

Kreiranje kontakta

Kucnite na  i unesite informacije o kontaktu.

-  : Dodavanje slike.
-  /  : Dodavanje ili brisanje polja kontakta.


Uređivanje kontakta

Izaberite grupu za uređivanje, a zatim kucnite na .

Brisanje kontakta

Kucnite na  → **Obriši**.

Podešavanje broja za brzo biranje

Kucnite na  → **Podešavanje brzog biranja**, izaberite broj za brzo biranje, a zatim izaberite kontakt za taj broj. Da biste obrisali broj za brzo biranje, kucnite na broj i zadržite ga, a zatim kucnite na **Ukloni**.






Pretraga kontakata

Dodirnite **Kontakti**.

Koristite jedan od sledećih metoda za pretragu:

- Krećite se gore ili dole po listi kontakata.
- Kucnite na polje za pretragu u gornjem delu liste kontakata i unesite kriterijum za pretragu.

Kada se kontakt izabere, uradite jedno od sledećeg:

-  : Dodavanje u omiljene kontakte.
-  /  : Upućivanje glasovnog ili video poziva.
-  : Sastavljanje poruke.
-  : Sastavljanje e-poruke.

Prikazivanje kontakata

Dodirnite **Kontakti**.


Uređaj podrazumevano prikazuje sve sačuvane kontakte.

Dodirnite stavku  → **Kontakti za prikazivanje**, a zatim izaberite lokaciju na kojoj se čuvaju kontakti.


Uvoz i izvoz kontakata

Dodirnite **Kontakti**.

Uvoz kontakata

Dodirnite  → **Uvezi/izvezi**, a zatim izaberite opciju uvoza.

Izvoz kontakata

Dodirnite  → **Uvezi/izvezi**, a zatim izaberite opciju izvoza.

Omiljeni kontakti

Dodirnite **Omiljeni**.

Dotaknite  da biste dodali kontakte u omiljene.


Kucnite na , a zatim uradite jedno od sledećeg:

- **Ukloni iz omiljenih:** Uklanjanje kontakata iz omiljenih.

Grupe kontakata


Dodirnite **Grupe**.

Dodavanje kontakata u grupu


Izaberite grupu, a zatim kucnite na . Izaberite kontakt koji ćete dodati, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Upravljanje grupama

Kucnite na , a zatim uradite jedno od sledećeg:

- **Obriši grupe:** Izaberite grupe koje je dodao korisnik, a zatim kucnite na . Podrazumevane grupe se ne mogu brisati.


Slanje poruke ili e-pošte članovima grupe

Izaberite grupu, kucnite na  → **Pošalji poruku** ili **Pošalji e-poruku**, izaberite članove, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Vizitkarta

Dodirnite **Kontakti**.

Kreirajte vizitkartu i pošaljite je drugima.

Kucnite na **Konfiguriši profil**, unesite detalje, kao što je broj telefona, adresa e-pošte i poštanska adresa, a zatim kucnite na **Sačuvaj**. Ako su korisničke informacije sačuvane prilikom podešavanja uređaja, izaberite vizitkartu, a zatim dotaknite  da biste je uredili.

Kucnite na  → **Deli vizitkartu putem**, a zatim izaberite metod deljenja.

Poruke




Koristite ovu aplikaciju za slanje tekstualnih poruka (SMS) ili multimedijских poruka (MMS).



Na ekranu aplikacija kucnite na **Poruke**.



Može doći do dodatnih naplata za slanje i prijem poruka kada se nalazite van oblasti pokrivenosti matične mreže. Za informacije se obratite svom dobavljaču usluge.

Slanje poruka




► **Modeli sa dve SIM kartice:** Dodirnite , dodajte primaoca, unesite poruku, a zatim dodirnite  ili .

► **Modeli sa jednom SIM karticom:** Kucnite na , dodajte primaoca, unesite poruku, a zatim kucnite na .


Koristite sledeće metode za dodavanje primaoca:

- Unesite broj telefona.
- Kucnite na , izaberite kontakte, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Koristite sledeće metode za kreiranje multimedijске poruke:

- Dodirnite  i dodajte slike, video zapise, kontakte, događaje i drugo.
- Kucnite na  → **Ubaci smeška** da biste ubacili emotikone.
- Kucnite na  → **Dodaj naslov** da biste uneli naslov.

Slanje planiranih poruka

Pri sastavljanju poruke kucnite na  → **Planiraj poruku**. Postavite vreme i datum, a zatim kucnite na **Gotovo**. Uređaj će poslati poruku u određeno vreme i na određeni datum.



- Ako je uređaj isključen u predviđeno vreme, nije priključen na mrežu ili je mreža nestabilna, poruka se neće poslati.
- Ova funkcija se zasniva na postavci vremena i datuma na uređaju. Vreme i datum mogu biti netačni ako se krećete između vremenskih zona a mreža ne ažurira informaciju.

Prikaz dolaznih poruka

Dolazne poruke su grupisane u nizove poruka po kontaktu.

Izaberite kontakt za prikaz njegove poruke.

E-pošta

Koristite ovu aplikaciju za slanje ili pregled poruka e-pošte.

Na ekranu aplikacija kucnite na **E-pošta**.



Konfigurisanje naloga e-pošte

Konfigurirate nalog e-pošte pri prvom otvaranju aplikacije **E-pošta**.

Unesite adresu e-pošte i lozinku. Kucnite na **Naredna** za privatni nalog e-pošte, kao što je „Google mail“, ili kucnite na **Ruč. konfigur.** za kompanijski nalog e-pošte. Nakon toga pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.

Da biste konfigurisali novi nalog e-pošte, kucnite na  → **Podešavanja** → **Dodaj nalog**.


Slanje poruka

Kucnite na nalog e-pošte koji ćete koristiti, a zatim kucnite na  pri dnu ekrana. Unesite primaoca, predmet i poruku, a zatim kucnite na .

Kucnite na  da biste dodali primaoca iz liste kontakata.

Kucnite na  da biste dodali slike, video zapise, kontakte, beleške, događaje i drugo.


Slanje planiranih poruka

Pri sastavljanju poruke kucnite na  → **Planirana e-poruka**. Označite **Planirana e-poruka**, postavite vreme i datum, a zatim kucnite na **Gotovo**. Uređaj će poslati poruku u određeno vreme i na određeni datum.




- Ako je uređaj isključen u predviđeno vreme, nije priključen na mrežu ili je mreža nestabilna, poruka se neće poslati.
- Ova funkcija se zasniva na postavci vremena i datuma na uređaju. Vreme i datum mogu biti netačni ako se krećete između vremenskih zona a mreža ne ažurira informaciju.

Čitanje poruka

Izaberite nalog e-pošte koji ćete koristiti i nove poruke se preuzimaju. Da biste ručno preuzeli nove poruke, kucnite na .

Kucnite na poruku da biste je pročitali.

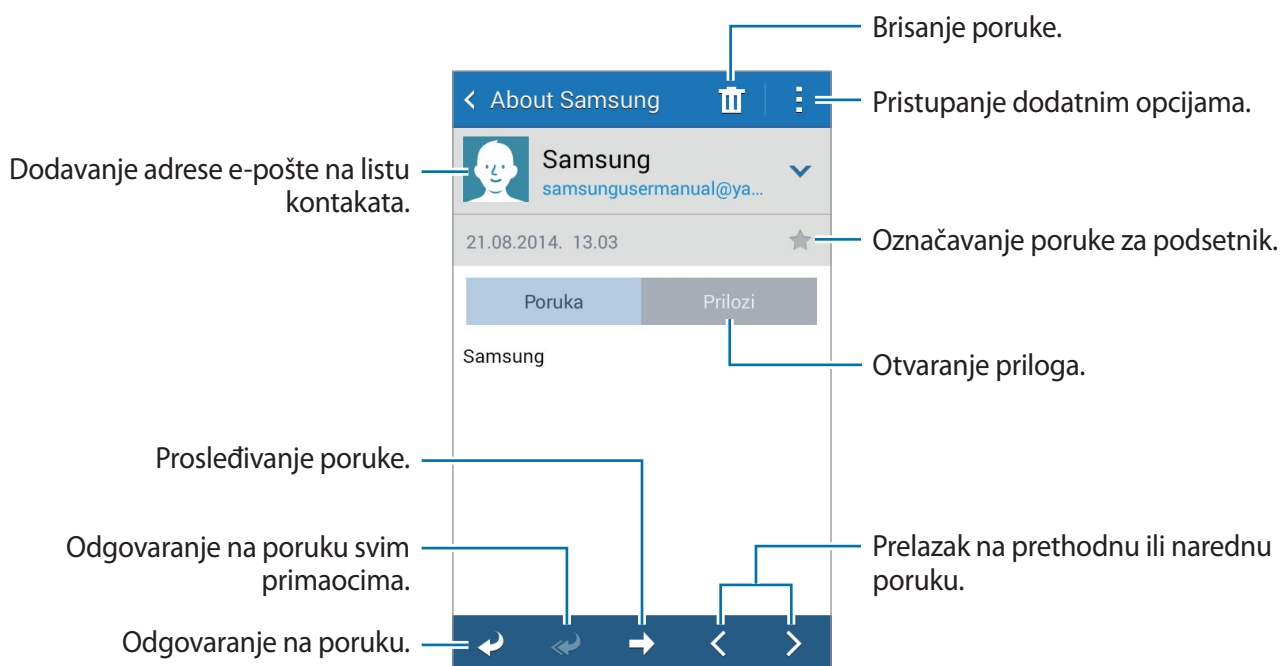

Kucnite na karticu sa priložima da biste otvorili priloge, a zatim kucnite na **Sačuvaj** da biste sačuvali prilog.

Google Mail

Koristite ovu aplikaciju za brzo i direktno pristupanje usluzi Google Mail.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google Mail**.



- Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.
- Ova aplikacija može biti označena različito zavisno od regiona ili dobavljača usluge.

Slanje poruka

U bilo kom sandučetu, kucnite na , unesite primaoca, predmet i poruku, a zatim kucnite na .

Dodirnite  → **Приложи датотеку** da biste priložili slike, video zapise, muziku i ostalo.

Kucnite na  → **Додај Сс/Всс** da biste dodali više primaoca.

Kucnite na  → **Сачувај недовршену поруку** da biste snimili poruku za kasnije slanje.


Kucnite na  → **Одбаци** da biste počeli od početka.

Kucnite na  → **Подешавања** da biste promenili postavke za Google Mail.

Kucnite na  → **Пошаљи повратне информације** da biste dali svoje mišljenje za razvoj aplikacije.

Kucnite na  → **Помоћ** da biste pristupili informacijama pomoći za Google Mail.

Čitanje poruka

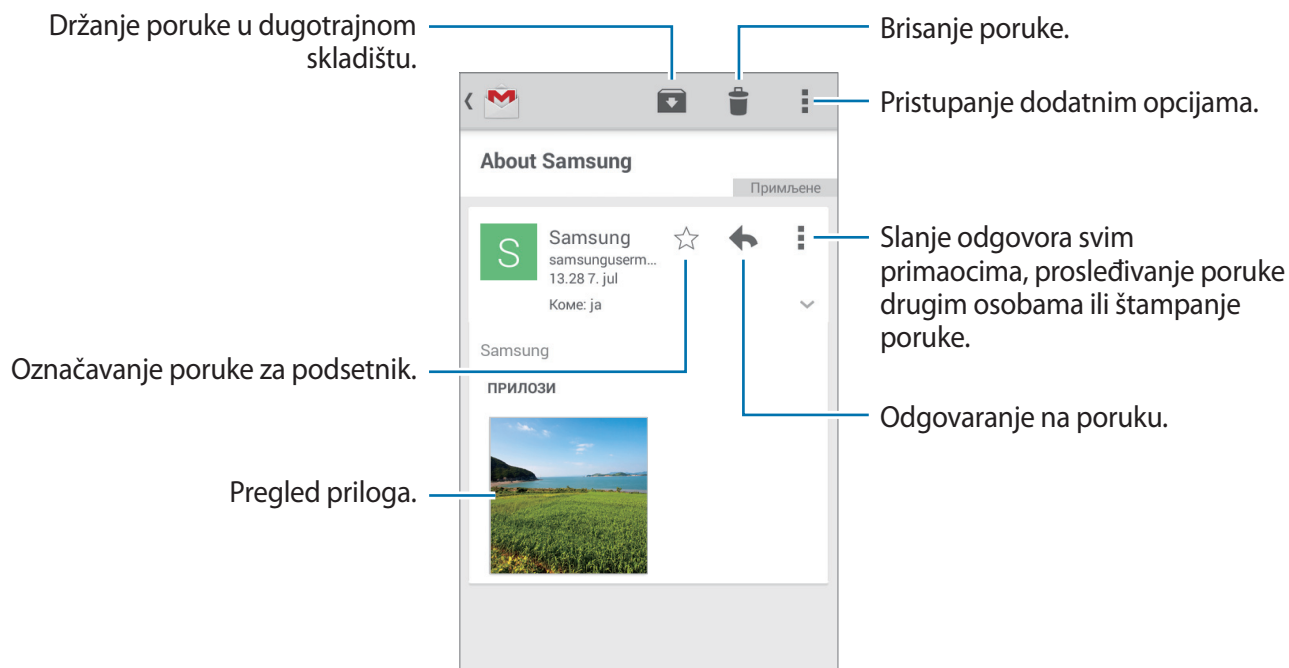

Oznake

Google Mail ne koristi stvarne foldere, već koristi oznake. Kada se Google Mail pokrene, on pokazuje poruke označene sa Prijemno sanduče.

Kucnite na ☰ da biste pregledali poruke u drugim oznakama.

Da biste poruci dodali oznaku, izaberite poruku, kucnite na ☰ → **Промени ознаке**, a zatim izaberite oznaku za dodelu.

Hangouts

Koristite ovu aplikaciju za ćaskanje sa drugima.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Hangouts**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Izaberite prijatelja sa liste prijatelja ili unesite podatke za pretraživanje i izaberite prijatelja iz rezultata da biste započeli ćaskanje.

Google+

Koristite ovu aplikaciju da biste ostali povezani sa osobama putem usluge društvene mreže kompanije Google.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google+**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Kucnite na **СВИ** da biste promenili kategoriju, a zatim listajte nagore ili nadole da biste videli objave iz vaših krugova.

Слике


Koristite ovu aplikaciju da biste pregledali i delili slike ili video snimke putem usluga društvene mreže kompanije Google.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Слике**.






Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Izaberite jednu od sledećih kategorija:

- **СБЕ**: Prikažite sve slike ili video snimke koji su snimljeni pomoću uređaja ili preuzeti na njega.
- **ИСТАКНУТО**: Prikažite slike ili video snimke koji su grupisani prema datumu ili albumu. Dotaknite  da bi se sve slike ili video snimci prikazali u grupi.

Zatim, izaberite sliku ili video snimak.

Tokom prikazivanja koristite jednu od sledećih ikona:

- : Promenite sliku.
- : Podelite sliku ili video snimak sa drugima.
- : Izbrišite sliku ili video snimak.


ChatON

Koristite ovu aplikaciju za ćaskanje sa bilo kojim uređajem. Da biste koristili ovu aplikaciju, morate se prijaviti na Samsung nalog ili potvrdili broj telefona.

Na ekranu aplikacija kucnite na **ChatON**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Kreirajte listu prijatelja tako što ćete uneti brojeve telefona ili adrese e-pošte iz Samsung naloga, ili izaberite prijatelje sa liste predloga. Umesto toga, kucnite na  → **Синхронизуј listу kontakata** da biste ručno sinhronizovali kontakte sa uređaja.

Dodirnite , izaberite prijatelje sa kojima želite da ćaskate, a zatim dodirnite **Gotovo**.

Web i mreža

Internet

Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje Interneta.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Internet**.

Pregled web stranica


Kucnite na polje za adresu, unesite web adresu, a zatim kucnite na **Idi**.

Toque  para acceder a opciones adicionales mientras ve una página Web.



Da biste promenili program za pretragu, kucnite na polje za adresu a zatim kucnite na ikonu programa za pretragu pored web adrese.

Otvaranje nove stranice

Dodirnite  → .

Da biste prešli na drugu web stranicu, kucnite na , a zatim kucnite na stranicu da biste je izabrali.

Pretraga Web-a glasom

Kucnite na polje za adresu, kucnite na  → , izgovorite ključnu reč, a zatim izaberite jednu od prikazanih predloženih ključnih reči.





Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Obeleživači

Da biste obeležili trenutnu Web stranicu, kucnite na  →  → **Sačuvaj**.

Da biste otvorili Web stranicu sa obeleživačem, kucnite na , a zatim izaberite stranicu.


Istorija

Kucnite na  → **Istorija** da biste otvorili Web stranicu sa liste nedavno posećenih Web stranica. Da biste izbrisali istoriju, kucnite na  → **Obriši istoriju**.

Veze

Kucnite i držite vezu na web stranici da biste je otvorili u novoj stranici, sačuvali ili kopirali. Da biste pregledali sačuvane veze, koristite **Preuzimanja**. (str. 81)

Deljenje web stranica

Da biste sa drugima podelili adresu Web stranice, kucnite na  → **Podeli putem**. Da biste podelili deo web stranice, kucnite i držite željeni tekst, a zatim kucnite na **Podeli putem**.

Chrome

Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje informacija i pregledanje web stranica. Na ekranu aplikacija kucnite na **Chrome**.




Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Pregled web stranica

Kucnite na polje za adresu, a zatim unesite Web adresu ili kriterijum za pretragu.


Otvaranje nove stranice

Kucnite na  → **Нова карт.**



Da biste prešli na novu web stranicu, kucnite na , pomerajte nagore ili nadole, a zatim kucnite na stranicu da biste je izabrali.

Obeleživači

Da biste obeležili trenutnu Web stranicu, kucnite na  →  → **Сачувај**.


Da biste otvorili Web stranicu sa obeleživačem, kucnite na  → **Обележивачи**, a zatim izaberite stranicu.

Pretraga Web-a glasom

Kucnite na polje za adresu, kucnite na  → , izgovorite ključnu reč, a zatim izaberite jednu od prikazanih predloženih ključnih reči.

Sinhronizacija sa drugim uređajima

Sinhronizujte otvorene kartice i obeleživače da biste ih koristili uz Chrome na drugom uređaju, kada ste prijavljeni na isti Google nalog.

Za pregled otvorenih kartica na drugim uređajima kucnite na  → **Недавно коришћене картице**. Izaberite Web stranu koju ćete otvoriti.

Za prikaz obeleživača kucnite na .

„Bluetooth“

„Bluetooth“ kreira direktnu bežičnu vezu između dva uređaja na malom rastojanju. Koristite „Bluetooth“ za razmenu podataka ili medijskih datoteka sa drugim uređajima.



- Samsung nije odgovoran za gubitak, presretanje ili zloupotrebu poslatih ili primljenih podataka putem „Bluetooth“ funkcije.
- Uvek se uverite da delite i primete podatke sa uređaja kojima verujete i koji su prikladno obezbeđeni. Ako između uređaja postoji prepreka, radno rastojanje može biti manje.
- Neki uređaji, posebno oni koje nije testirao ili odobrio „Bluetooth SIG“, mogu biti nekompatibilni sa vašim uređajem.
- Ne koristite „Bluetooth“ funkciju u nezakonite svrhe (na primer, izradu piratskih kopija datoteka ili nezakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).


Samsung nije odgovoran za posledice nezakonitog korišćenja „Bluetooth“ funkcije.

Da biste aktivirali Bluetooth, na ekranu aplikacija kucnite na **Пodešavanja** → **Bluetooth**, a zatim prevucite prekidač **Bluetooth** udesno.

Uparivanje sa drugim „Bluetooth“ uređajima

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Bluetooth** → **Skeniraj**, i prikazaće se detektovani uređaji. Izaberite uređaj sa kojim želite da obavite uparivanje, a zatim prihvatite automatski generisan pristupni kod na oba uređaja radi potvrde.

Slanje i prijem podataka

Mnoge aplikacije podržavaju prenos podataka putem funkcije Bluetooth. Primer je aplikacija **Galerija**. Otvorite aplikaciju **Galerija**, izaberite sliku, kucnite na  → **Bluetooth**, i izaberite jedan od Bluetooth uređaja. Nakon toga, prihvatite zahtev za autorizaciju Bluetooth veze na drugom uređaju da biste primili sliku.


Kada vam drugi uređaj pošalje podatke, prihvatite zahtev za autorizaciju Bluetooth veze koji uputi drugi uređaj. Primljene datoteke se čuvaju u fascikli **Download**. Ako je primljen kontakt, on se automatski dodaje na listu kontakata.

Mediji

Kamera

Koristite ovu aplikaciju za snimanje fotografija ili video zapisa.

Koristite aplikaciju **Galerija** za prikaz fotografija i video zapisa snimljenih kamerom uređaja. (str. 63)

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera**. Takođe, na zaključanom ekranu prevucite  bilo gde na ekran.




- Kamera se automatski isključuje kada se ne koristi.
- Proverite da li je objektiv čist. U suprotnom, uređaj možda neće raditi ispravno u nekim režimima za koje se zahtevaju visoke rezolucije.

Etiketa kamere

- Ne snimajte fotografije ili video zapise drugih osoba bez njihove dozvole.
- Ne snimajte fotografije ili video zapise gde je to zabranjeno zakonom.
- Ne snimajte fotografije ili video zapise na mestima na kojima možete narušiti privatnost drugih osoba.

Snimanje fotografija

Snimanje fotografije

Kucnite sliku na ekranu za pregled na mestu na koje kamera treba da se fokusira. Kada je subjekt u fokusu, okvir fokusa postaje zelen. Kucnite na  da biste snimili fotografiju.




Način snimanja

Na raspolaganju je nekoliko efekata fotografije.

Kucnite na , a zatim vršite pomeranje nagore ili nadole po ekranu na desnoj strani ekrana.

- **Automatski:** Koristite ovu opciju da biste kameri dozvolili da proceni okruženje i odredi idealan režim za fotografiju.
- **Najbolja fotografija:** Snimanje niza fotografija, a zatim čuvanje najbolje.
- **Neprekidno snimanje:** Snimate niz fotografija objekata u pokretu.
- **Zvuk i snimak:** Koristite ovu opciju za snimanje fotografije sa zvukom.

Kucnite na  da biste snimili fotografiju. Uređaj snima nekoliko sekundi zvuka pre nego što snimi fotografiju.





Pri snimanju fotografija u ovom režimu, zvuk se snima unutrašnjim mikrofonom.

- **Panorama:** Snimanje fotografije sastavljene od mnogo spojenih fotografija. Da biste dobili najbolji snimak, pratite sledeće savete.
 - Pomerajte kameru polako u jednom smeru.
 - Držite vizir kamere u okviru vodećeg okvira.
 - Izbegavajte da snimate fotografije subjekata koji se nalaze ispred neprepoznatljivih pozadina, kao što je prazno nebo ili jednobojni zid.
- **Sportovi:** Koristite ovo podešavanje za subjekte koji se brzo kreću.
- **Noć:** Koristite ovu postavku za slike napravljene u mračnijim uslovima.

Panoramske fotografije

Panoramska fotografija je široka slika pejzaža koja se sastoji od više snimaka.

Kucnite na  → **Panorama**.

Kucnite na  i pomerite kameru u jednom smeru. Kada se poravnaju dva okvira panorame, kamera automatski pravi drugi snimak u panoramskoj sekvenci. Da biste zaustavili fotografisanje, kucnite na .

Ako vizir nije dobro usmeren, uređaj prekida snimanje.


Primena efekata filtera

Koristite efekte filtera za snimanje jedinstvenih fotografija ili video zapisa.

Kucnite na  i i zaberite efekat filtera. Dostupne opcije variraju od režima do režima.

Snimanje video zapisa

Snimanje video zapisa

Kucnite na  da biste snimili video zapis. Da biste pauzirali snimanje kucnite na . Da biste zaustavili snimanje kucnite na .




Režim snimanja

Kucnite na  →  da biste promenili režim snimanja.

- **Normalno:** Koristite ovaj režim za normalan kvalitet.
- **MMS limit:** Koristite ovaj režim da biste smanjili kvalitet snimanja radi slanja putem poruka.

Uvećanje i umanjenje prikaza

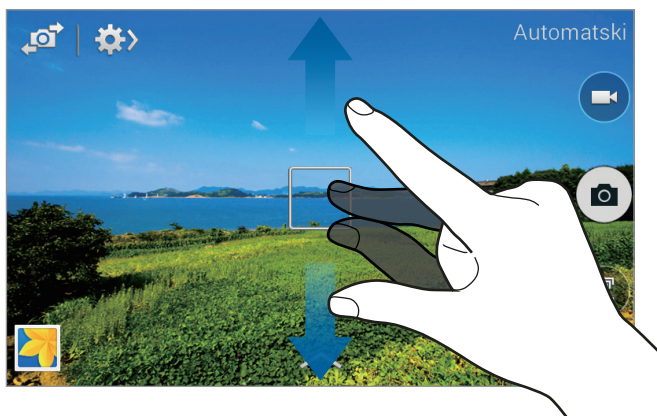


Koristite jedan od sledećih metoda:

- Koristite taster za jačinu zvuka da biste uvećali ili umanjili.
- Raširite dva prsta na ekranu za uvećanje i približite ih za umanjenje prikaza.





Efekat uvećanja/umanjenja prikaza je dostupan kada koristite funkciju zumiranja tokom snimanja video zapisa.

Deljeni snimak

Dodirnite stavku  → , a zatim izaberite neku od sledećih opcija:

- **Podeli snimak:** Slanje fotografije direktno na drugi uređaj putem funkcije Wi-Fi Direct.
- **ChatON deljenje foto.:** Pošaljite fotografiju na drugi uređaj putem usluge ChatON.

Konfigurisanje podešavanja za kameru

Kucnite na  →  da biste konfigurisali podešavanja za kameru. Nisu sve opcije navedene u nastavku dostupne i u režimu kamere i u režimu video kamere. Dostupne opcije se razlikuju zavisno od izabranog režima.

- **Veličina fotografije / Veličina video zapisa:** Izbor rezolucije. Koristite veću rezoluciju za bolji kvalitet. Međutim, tako se koristi više memorije.
- **Režim fokusa:** Izaberite režim fokusiranja. **Autofokus** kontroliše kamera. **Makro** je za veoma bliske objekte.

- **Režim merenja:** Izbor metoda merenja. Ovim se određuje metod izračunavanja vrednosti osvetljenja. **Središnje procenjeno** meri pozadinsko osvetljenje u središtu scene. **Tačkasto** meri vrednost osvetljenja na određenom mestu. **Matrično** daje srednju vrednost cele scene.
- **ISO:** Izbor ISO vrednosti. Kontrolise osetljivost kamere na osvetljenje. Meri se u ekvivalentima film-kamera. Niske vrednosti su za nepokretne ili dobro osvetljene objekte. Više vrednosti su za pokretne ili loše osvetljene objekte.
- **Oznaka lokacije:** Postavljanje oznake GPS lokacije na fotografiju.



- Radi boljeg GPS signala, izbegavajte snimanje na mestima gde signal može biti ometen, kao što su zgrade ili prizemne oblasti ili u slabim vremenskim uslovima.
- Vaša lokacija se može pojaviti na fotografijama kada ih otpremite na internet. Da biste to izbegli, deaktivirajte podešavanje za GPS označavanje.
- **Tas. za jač. zv.:** Podesite uređaj da koristi taster za jačinu zvuka za kontrolisanje funkcija blende i zumiranja.
- **Tajmer:** Koristite za odložene snimke.
- **Balans bele boje:** Izbor odgovarajućeg balansa bele boje, tako da slike imaju prirodan opseg boja. Podešavanja su dizajnirana za specijalne slučajeve osvetljavanja. Ova podešavanja su slična toplotnom opsegu sa ekspoziciju balansa bele boje na profesionalnim kamerama.
- **Nivo ekspozic.:** Promena vrednosti ekspozicije. Određuje količinu svetla koju dobija senzor kamere. Za situacije sa slabim osvetljenjem koristite veću ekspoziciju.
- **Vođice:** Prikaz vođica vizira radi lakšeg stvaranja kompozicije prilikom izbora subjekata.
- **Blic:** Aktiviranje ili deaktiviranje blica.
- **Kontekstualni naziv fajla:** Podesite kameru da imenima datoteka dodaje kontekstualne oznake, kao što su informacije o lokaciji.
- **Sačuvaj kao obrnuto:** Okretanje slike radi kreiranja slike u ogledalu originalne scene.
- **Čuvanje:** Izbor memorijske lokacije za skladištenje.
- **Izmeni brza podešavanja:** Promenite raspored prečica do često korišćenih opcija.
- **Resetov.:** Promena podešavanja za kameru.

Galerija

Koristite ovu aplikaciju za prikaz slika i video zapisa.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Galerija**.

Pregled slika

Pokretanjem aplikacije **Galerija** prikazuju se dostupni folderi. Kada druga aplikacija, kao što je **E-pošta**, sačuva sliku, fascikla **Download** se automatski kreira kako bi prihvatila sliku. Na isti način, snimanjem slike ekrana automatski se kreira folder **Screenshots**. Izaberite folder da biste ga otvorili.

U folderu se slike prikazuju prema datumu kreiranja. Izaberite sliku da biste je videli preko celog ekrana.

Listajte ulevo ili udesno da biste videli sledeću ili prethodnu sliku.

Uvećanje i umanjeње prikaza

Koristite jedan od sledećih metoda za uvećanje slike:

- Dva puta kucnite bilo gde da biste uvećali prikaz.
- Raširite dva prsta na bilo kom mestu da biste uvećali prikaz. Približite prste da biste umanjili prikaz ili kucnite dva puta za povratak.

Reprodukovanje video zapisa

Video datoteke imaju ikonu  na pregledu. Izaberite video zapis koji ćete gledati i kucnite na .

Uređivanje slika

Pri pregledu slika kucnite na  i koristite sledeće funkcije:

- **Slajd-šou:** Pokretanje slajd-šoua sa slikama u trenutnom folderu.
- **Kopiraj u privremenu memoriju:** Kopiraj u privremenu memoriju.




- **Štampaj:** Odštampajte sliku tako što ćete povezati uređaj sa štampačem. Neki štampači ne moraju biti kompatibilni sa uređajem.
- **Preimenuj:** Preimenovanje datoteke.
- **Rotiraj ulevo:** Rotiranje u smeru suprotno od kretanja kazaljki sata.
- **Rotiraj udesno:** Rotiranje u smeru kretanja kazaljki sata.
- **Opseci:** Promena veličine plavog okvira za opsecanje i čuvanje slike.
- **Postavi kao:** Postavite sliku kao poster ili sliku kontakta.
- **Detalji:** Pregled detalja slike.
- **Podešavanja:** Promenite postavke galerije.

Izmena slika

Prilikom pregleda slike kucnite na .




Brisanje slika

Koristite jedan od sledećih metoda:

- U fascikli dodirnite stavku  → **Izaberi stavku**, izaberite slike, a zatim dodirnite stavku .
- Prilikom pregleda slike kucnite na .

Deljenje slika

Koristite jedan od sledećih metoda:


- U fascikli dodirnite  → **Izaberi stavku**, izaberite slike, a zatim dodirnite  da biste ih poslali drugima ili delili putem usluga društvenih mreža.
- Prilikom pregleda slike kucnite na  da biste je poslali drugima ili je podelite putem usluga društvenih mreža.

Postavljanje tapeta

Prilikom pregleda slike kucnite na  → **Postavi kao** da biste sliku postavili kao tapet ili je dodelili kontaktu.

Organizovanje foldera

Napravite fasciklu da biste organizovali slike ili video zapise uskladištene na uređaju. Datoteke možete da kopirate iz jedne u drugu fasciklu.

Da biste napravili novu fasciklu, kucnite na . Unesite ime fascikle, kucnite na **OK**, a zatim dodirnite slike ili video zapise. Kucnite i držite bilo koju izabranu sliku ili video, prevucite ih novu fasciklu, a zatim kucnite na **Gotovo**. Kucnite na **Kopiraj** da biste kopirali ili na **Premesti** da biste premestili.


Video

Koristite ovu aplikaciju za reprodukciju datoteka video zapisa.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Video**.

Reprodukovanje video zapisa

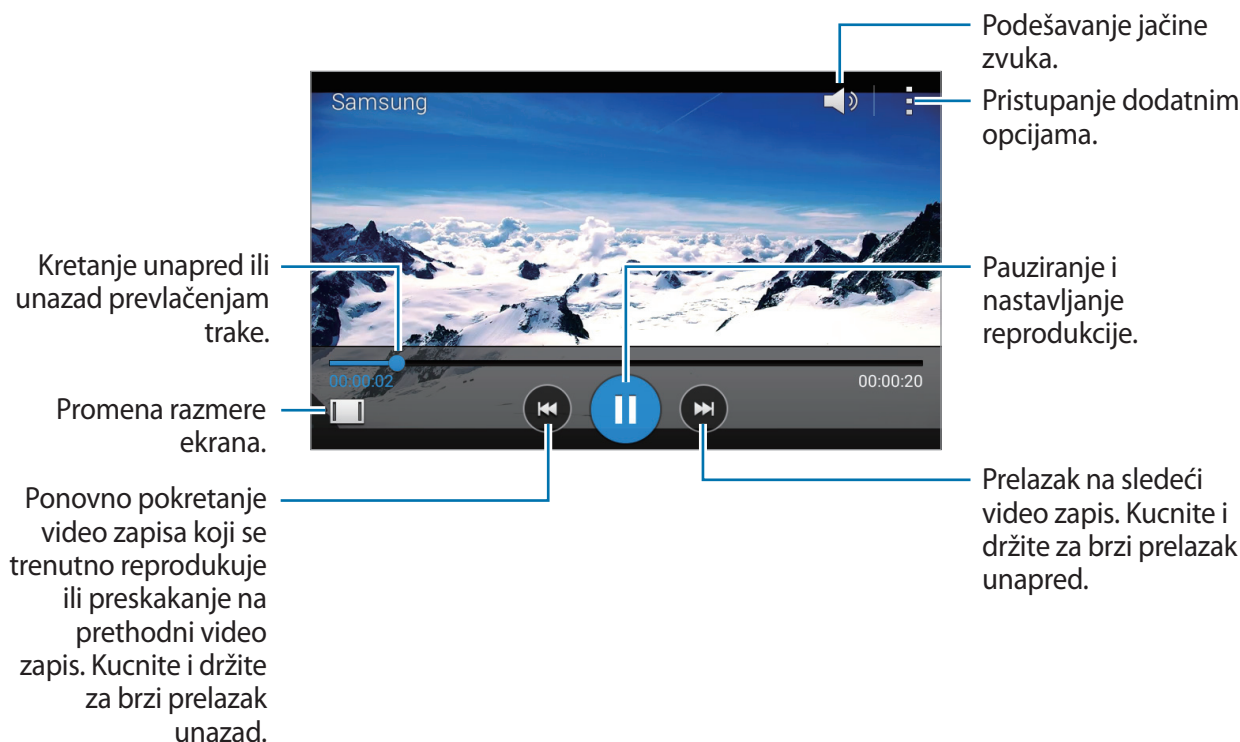

Izaberite video koji ćete reprodukovati.



Brisanje video zapisa

Dodirnite  → **Obriši**, izaberite video snimke, a zatim dodirnite **Kraj**.

Deljenje video zapisa

Dodirnite  → **Izaberi**, izaberite video snimke, dodirnite , a zatim izaberite način deljenja.

YouTube


Koristite ovu aplikaciju da biste gledali video zapise sa YouTube Web lokacije.

Na ekranu aplikacija kucnite na **YouTube**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Gledanje video zapisa




Kucnite na , a zatim unesite ključnu reč. Izaberite jedan od vraćenih rezultata pretrage da biste gledali video zapis.

Rotirajte uređaj u pejzažnu orijentaciju da biste prikazali ceo ekran.

Deljenje video zapisa

Izaberite video zapis za gledanje, kucnite na , a zatim izaberite metod deljenja.

Slanje video zapisa

Kucnite na  → **Отпремљено** →  → **Отпреми**, izaberite video, unesite informacije za video, a zatim kucnite na .

Radio

Slušajte muziku i vesti na FM radiju. Da biste slušali FM radio, morate da povežete slušalice, koje služe kao radio antena.



Na ekranu aplikacija kucnite na **Radio**.

Slušanje FM radija

Priključite slušalice u uređaj pre pokretanja FM radija.




FM radio automatski pretražuje i čuva dostupne stanice kada se pokrene prvi put.

Kucnite na  da biste uključili FM radio. Izaberite željenu radio stanicu sa liste stanica i kucnite na  da biste se vratili u ekran FM radija.



Pretraživanje radio stanica

Kucnite na  → **Skeniraj**, a zatim izaberite opciju skeniranja. FM radio automatski skenira i čuva dostupne radio stanice.

Izaberite željenu radio stanicu sa liste stanica i kucnite na  da biste se vratili u ekran FM radija.

Dodavanje stanica na listu omiljenih

Pronađite radio stanicu, a zatim kucnite na  da biste stanicu dodali na listu omiljenih.

Aplikacije i prodavnice medija

Play продавница

Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija i igrica koje se mogu koristiti na uređaju.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play прод.**



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikaciju prema kategoriji ili kucnite na  za pretraživanje po ključnoj reči.


Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije. Da biste je preuzeli kucnite na **ИНСТАЛИРАЈ**. Ako aplikacija treba da se plati, dodirnite cenu, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili proces kupovine.



Kada je nova verzija dostupna za bilo koju instaliranu aplikaciju, u vrhu ekrana se pojavljuje ikona za ažuriranje koja vas upozorava na novu verziju. Otvorite panel sa obaveštenjima i kucnite na ikonu da biste ažurirali aplikaciju.

Deinstaliranje aplikacija

Deinstalirajte aplikacije kupljene na usluzi **Play прод.**

Kucnite na  → **Моје апликације**, izaberite aplikaciju za brisanje na listi instaliranih aplikacija, a zatim kucnite na **ДЕИНСТАЛИРАЈ**.

Samsung Apps (GALAXY Apps)

Koristite ovu aplikaciju da biste kupili i preuzeli određene Samsung aplikacije. Za više informacija posetite apps.samsung.com.


Na ekranu aplikacija kucnite na **Samsung Apps (GALAXY Apps)**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije po kategoriji. Kucnite na  da biste izabrali kategoriju.

Da biste tražili aplikaciju, kucnite na  u vrhu ekrana, a zatim unesite ključnu reč u polje za pretragu.

Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije. Da biste je preuzeli kucnite na **Besplatno**. Ako aplikacija treba da se plati, dodirnite cenu, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili proces kupovine.



Kada je nova verzija dostupna za bilo koju instaliranu aplikaciju, u vrhu ekrana se pojavljuje ikona za ažuriranje koja vas upozorava na novu verziju. Otvorite panel sa obaveštenjima i kucnite na ikonu da biste ažurirali aplikaciju.

Play књиге

Koristite ovu aplikaciju za čitanje i preuzimanje datoteka knjiga.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play књиге**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Play филмови

Koristite ovu aplikaciju za gledanje, preuzimanje i iznajmljivanje filmova i TV emisija.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play филмови**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Google Play музика

Koristite ovu aplikaciju za slušanje muzike sa uređaja ili strimovanje muzike sa Google cloud usluge.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google Play музика**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Play игре

Koristite ovu aplikaciju da biste preuzimali i igrali igre.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play игре**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Play новинарница

Koristite ovu aplikaciju da biste pročitali najnovije vesti.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play новинарница**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Uslužni programi

Beleška

Koristite ovu aplikaciju za snimanje važnih informacija kako biste ih sačuvali i prikazali kasnije.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Beleška**.

Sastavljanje beležaka



Dodirnite stavku , unesite belešku, a zatim dodirnite stavku **Gotovo**.



Pretraživanje beležaka



Pretražite sličice beležaka listanjem nagore ili nadole.

Da biste uredili belešku, kucnite na nju.

Da biste potražili belešku, dodirnite stavku  → **Pretraga**.

Da biste zaključali belešku da druge osobe ne bi mogle da je vide, dodirnite  → **Izaberi**, izaberite belešku, a zatim dodirnite  → **Zaključaj**.

Da biste tekst u beleškama poslali drugim osobama, dodirnite  → **Izaberi**, izaberite beleške, a zatim dodirnite  → **Podeli tekst putem**.

Da biste beleške poslali drugim osobama, dodirnite  → **Izaberi**, izaberite beleške, a zatim dodirnite  → **Podeli putem**.

Da biste obrisali belešku, dodirnite stavku  → **Obriši**.

Da biste sortirali beleške po datumu, kucnite na  → **Sortiraj po**.

Pregled beleške

Kucnite na sličicu beleške da biste je otvorili.

Kucnite na  i koristite sledeće usluge:

- **Obriši:** Briše belešku.
- **Zaključaj:** Zaključava belešku tako da drugi ne mogu da je prikažu.
- **Podeli tekst putem:** Pošaljite tekst iz beleške drugim ljudima.
- **Podeli putem:** Pošaljite belešku ostalim osobama.

S planer


Koristite ovu aplikaciju za upravljanje događajima i zadacima.

Na ekranu aplikacija kucnite na **S planer**.

Kreiranje događaja ili zadatka

Kucnite na **+**, a zatim koristite jednu od sledećih metoda:

- **Dodaj događaj:** Unos događaja sa opcijom podešavanja ponavljanja.
- **Dodaj zadatak:** Unos zadatka sa opcijom podešavanja prioriteta.

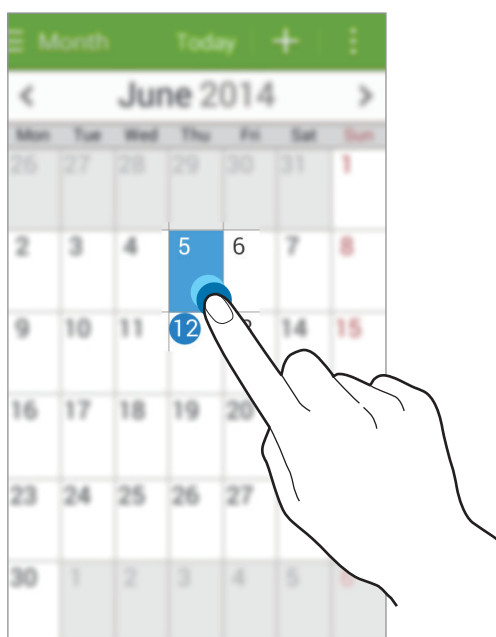

Sinhronizacija sa Google kalendarom

Na ekranu Aplikacije dodirnite **Podešavanja** → **Google**, a zatim u opciji **NALOZI** → Google nalog označite **Sinhronizuj Kalendar**.

Da biste izvršili ručnu sinhronizaciju radi ažuriranja, na ekranu aplikacija kucnite na **S planer** → **☰** → **Sinhronizacija**.

Da biste prikazali sinhronizovane događaje ili zadatke, dodirnite stavke **☰** → **Kalendar** → **Ekran**, izaberite Google nalog, a zatim dodirnite stavku **Gotovo**.

Promena tipa kalendara


Na vrhu ekrana izaberite jedan od raznih tipova kalendara, kao što su mesečni, sedmični i drugi.

Pretraživanje događaja ili zadataka

Kucnite na  → **Pretraga**, a zatim unesite ključnu reč za pretragu.

Da biste prikazali današnje događaje ili zadatke, dodirnite **Danas** na vrhu ekrana.

Brisanje događaja ili zadataka

Izaberite događaj ili zadatak, a zatim kucnite na  → **Obriši**.

Deljenje događaja ili zadataka

Izaberite događaj ili zadatak, kucnite na  → **Podeli putem**, a zatim izaberite metod deljenja.

Диск

Koristite ovu aplikaciju da biste kreirali i uređivali dokumenta i podelili ih sa drugima putem Google Drive skladišta. Kada kreirate dokumenta ili ih otpremite na Google Drive, uređaj se automatski sinhronizuje sa veb-serverom i svakim drugim računarom na kojem je instaliran Google Drive. Pristupite datotekama bez prenošenja ili preuzimanja.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Диск**.




Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Sat

Koristite ovu aplikaciju da biste podesili alarme, proverite vreme u većini velikih gradova na svetu, izmerite trajanje događaja ili podesite tajmer.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Sat**.

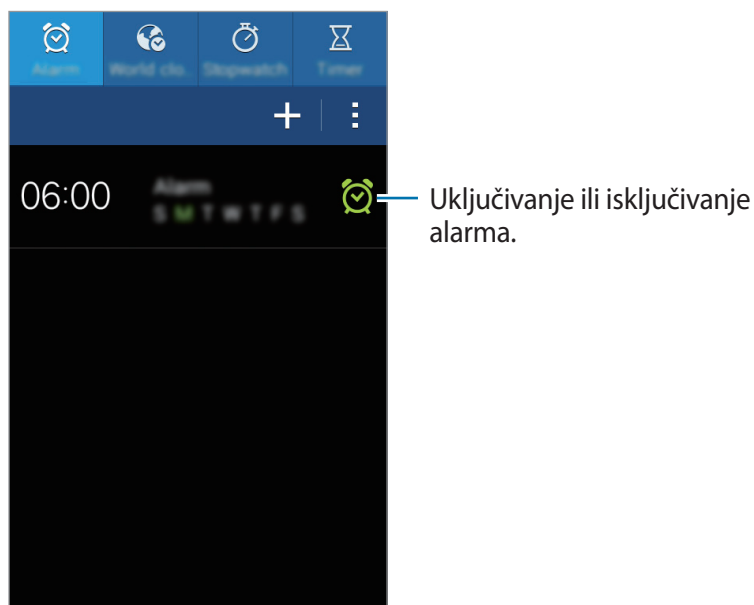

Alarm

Podešavanje alarma

Kucnite na **+**, postavite vreme za aktivaciju alarma, izaberite dane za ponavljanje alarma, a zatim kucnite na **Sačuvaj**.

- **Odremaj:** Postavite interval i broj ponavljanja alarma nakon zadanog vremena.
- **Pametani alarm:** Postavite vreme za aktiviranje alarma pre zadanog vremena.

Zaustavljanje alarma


Prevucite **✖** van velikog kruga da biste zaustavili alarm. Prevucite **ZZ** van velikog kruga da biste ponovili alarm nakon određenog vremena.

Brisanje alarma

Kucnite na **≡** → **Obriši**, izaberite alarme, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Svetsko vreme

Kreiranje satova

Kucnite na  i unesite ime grada ili izaberite grad sa liste gradova.

Brisanje satova

Kucnite na  → **Obriši**, izaberite alarme, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Štoperica

Kucnite na **Početak** da biste odredili vreme događaja. Kucnite na **Prol.v.** da biste zabeležili prolazno vreme.

Kucnite na **Resetuj** da biste obrisali zapise prolaznog vremena.

Tajmer


Postavite period, a zatim kucnite na **Početak**.

Prevucite  van velikog kruga kada se tajmer aktivira.

Kalkulator

Koristite ovu aplikaciju za jednostavne ili složene proračune.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kalkulator**.




Okrenite uređaj u orijentaciju pejzaža da biste prikazali prošireni kalkulator. Ako je funkcija **Ekran rotacija** onemogućena, kucnite na  → **Naučni kalkulator**.

Snimač govora

Koristite ovu aplikaciju za snimanje ili reprodukciju govornih beleški.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Snimač govora**.




Snimanje govornih beleški

Kucnite na  da biste počeli sa snimanjem. Govorite u mikrofonski uređaj u donjem delu uređaja. Kucnite na  da biste pauzirali snimanje. Kucnite na  da biste dovršili snimanje.









Reprodukcija govornih beleški

Izaberite govornu belešku za reprodukciju.

-  : Pauziranje reprodukcije.
-  /  : Prelazak na prethodnu ili narednu glasovnu poruku.

Upravljanje govornim beleškama

Na listi govornih beleški dodirnite  → **Izaberi**, izaberite govorne beleške i izaberite jedno od sledećeg:

- : Izaberite glasovne beleške za slanje, a zatim izaberite metod deljenja.
- : Izbor govornih beleški za brisanje.
-  → **Preimenuj**: Preimenujte govornu belešku.
-  → **Postavi kao**: Postavite govornu belešku kao ton zvona.
-  → **Detalji**: Prikažite detalje govorne beleške.

Google


Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje ne samo Interneta, već i aplikacija i njihovog sadržaja na uređaju.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google**.




Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Pretraga uređaja

Kucnite na polje za pretragu, a zatim unesite ključnu reč. Umesto toga, kucnite na , a zatim izgovorite ključnu reč.


Ako aplikacije ne vrate nikakve rezultate, pojavljuje se web pregledač sa prikazom rezultata pretraživanja.

Opseg pretrage

Da biste izabrali aplikaciju za pretragu, kucnite na  → **Подешавања** → **Претрага телефона**, a zatim stavite oznaku pored stavki za pretragu.

Google тренутно

Pokrenite Google pretragu da biste videli Google Now kartice koje pokazuju trenutno vreme, informacije o javnom transportu, vaš sledeći sastanak i drugo, kada su vam te informacije najpotrebnije.

Pridružite se Google Now pri prvom otvaranju Google pretrage. Da biste promenili postavke Google Now, dodirnite  → **Подешавања**, a zatim prevucite prekidač **Google тренутно** ulevo ili udesno.

Гласовна претрага

Koristite ovu aplikaciju za glasovno pretraživanje Web stranica.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Гласовна претрага**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.



Izgovorite ključnu reč ili frazu kada se na ekranu pojavi poruka **Говорим сада**.


Moji fajlovi

Koristite ovu aplikaciju da biste pristupili svim datotekama skladištenim na uređaju, uključujući slike, video zapise, pesme i zvučne isečke.


Na ekranu aplikacija kucnite na **Moji fajlovi**.








Pregled datoteka

Izaberite kategoriju, a zatim izaberite datoteku ili fasciklu za otvaranje. Da biste se vratili u početni folder, kucnite na . Da biste se vratili u glavni direktorijum, kucnite na .


Unutar foldera kucnite na , a zatim koristite jednu od sledećih opcija:

- **Izaberi objekat:** Izaberite datoteke ili fascikle.
- **Kreiraj folder:** Kreiraj fasciklu.
- **Prik. kao:** Promena režima prikaza.
- **Sortiraj po:** Sortiranje datoteka ili foldera.
- **Dodaj prečicu:** Dodajte prečicu fascikle u oblast sa prečicama.
- **Podešavanja:** Promena podešavanja upravljača datotekama.

Dotaknite  → **Izaberi objekat**, izaberite datoteku ili fasciklu, a zatim koristite jednu od sledećih opcija:

-  : Šalje datoteke drugima ili ih deli.
-  : Izbrišite datoteke ili fascikle.
-  → **Premesti**: Premestite datoteke ili fascikle u drugu fasciklu.
-  → **Kopiraj**: Kopirajte datoteke ili fascikle u drugu fasciklu.
-  → **Preimenuj**: Preimenujte datoteku ili fasciklu.
-  → **Poštanski broj**: Komprimuje datoteke ili fascikle da bi se kreirala zip datoteka.
-  → **Detalji**: Prikažite detalje datoteke ili fascikle.


Pretraživanje datoteke

Dodirnite stavku , a zatim unesite kriterijume pretrage.

Prikaz informacija o skladištenju

Kucnite na  da pogledajte informacije o uređaju i memorijskoj kartici.

Dodavanje prečica za foldere

U oblast sa prečicama dodajte prečicu do često korišćenih fascikli. Dodirnite , izaberite fasciklu, a zatim dodirnite **Gotovo**.

Preuzimanja


Koristite ovu aplikaciju za pregled datoteka preuzetih putem aplikacija.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Preuzimanja**.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Izaberite datoteku da biste je otvorili pomoću odgovarajuće aplikacije.

Da biste sortirali datoteke prema datumu, kucnite na  → **Sortiraj po** → **Datum**.

Da biste sortirali datoteke prema naslovu, dotaknite  → **Sortiraj po** → **Ime**.

Da biste sortirali datoteke prema veličini, kucnite na  → **Sortiraj po** → **Veličina**.

Da biste izbrisali istoriju, kucnite na  → **Obriši listu**.

Putovanja i lokalno

Mane

Koristite ovu aplikaciju da biste tačno odredili lokaciju uređaja, tražili mesta ili dobili uputstva.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Mane**.




Ova aplikacija možda neće biti dostupna u zavisnosti od regiona ili pružaoca usluge.

Pretraga lokacija

Potražite lokacije unošenjem adrese ili ključne reči. Kada je lokacija pronađena, izaberite lokaciju da biste videli detaljne informacije. Dodatne informacije potražite u okviru pomoći.

Dobijanje uputstava do odredišta

Kucnite na  da biste podesili početnu i krajnju lokaciju, a zatim izaberite način putovanja. Uređaj pokazuje rute za dolazak na odredište.

Podešavanja

O podešavanjima

Koristite ovu aplikaciju za konfigurisanje uređaja, postavljanje opcija za aplikacije i dodavanje naloga.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja**.



Podržane funkcije mogu da se razlikuju ili da budu drugačije označene, u zavisnosti od toga da li je vaš uređaj model sa jednom ili dve SIM kartice.

Wi-Fi

Aktivirajte Wi-Fi funkciju da biste se povezali na Wi-Fi mrežu i pristupili Internetu ili drugim uređajima na mreži.

Možete da održavate stabilnu mrežnu vezu automatski birajući ili Wi-Fi ili mobilnu mrežu kako biste koristili najjači signal. Za automatski prelaz sa jedne na drugu mrežu, označite **Promena pametne mreže**.

Da biste koristili opcije kucnite na .

- **Skeniraj:** Potražite dostupne mreže.
- **Wi-Fi Direct:** Wi-Fi Direct povezuje dva uređaja putem Wi-Fi veze bez zahtevanja pristupne tačke.
- **Napredno:** Prilagođavanje Wi-Fi podešavanja.
- **WPS pritisni dugme:** Povežite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu pomoću WPS tastera.
- **WPS unos PIN koda:** Povežite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu pomoću WPS PIN-a.

Podešavanje pravila neaktivnosti „Wi-Fi“

Na ekranu podešavanja kucnite na **Wi-Fi** →  → **Napredno** → **Neka Wi-Fi bude uključen tokom režima spavanja**.



Prilikom prelaska u režim štednje energije, uređaj automatski isključuje Wi-Fi veze. Kada do toga dođe, uređaj automatski pristupa mrežama za prenos podataka ako je podešen za njihovo korišćenje. To može dovesti do obračunavanja naknada za prenos podataka. Da biste izbegli naknade za korišćenje podataka, ovu opciju postavite na **Uvek**.

Podešavanje obaveštenja putem mreže

Uređaj može detektovati otvorene Wi-Fi mreže i prikazati ikonu na statusnoj liniji radi obaveštavanja o dostupnosti mreža.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Wi-Fi** →  → **Napredno** a zatim označite **Obaveštenje putem mreže** da biste aktivirali ovu funkciju.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct direktno povezuje dva uređaja putem Wi-Fi mreže bez zahtevanja pristupne tačke.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Wi-Fi** →  → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivirajte „Bluetooth“ funkciju da biste razmenjivali informacije na kraćim rastojanjima.

Da biste koristili dodatne opcije kucnite na .

- **Vreme vidljivosti je isteklo:** Podesite trajanje vidljivosti uređaja.
- **Primljeni fajlovi:** Prikažite primljene datoteke preko Bluetooth funkcije.

Vezivanje i Mobilna pristupna tačka

- **Prenosiva Wi-Fi pristupna tačka:** Koristite prenosivu Wi-Fi pristupnu tačku da biste delili mobilnu mrežnu vezu uređaja sa računarima ili drugim uređajima putem Wi-Fi mreže.
- **USB vezivanje:** Koristite funkciju USB vezivanja da biste delili mobilnu mrežnu vezu uređaja sa računarima putem USB veze. Kada je povezan sa računarom, uređaj se koristi kao bežični modem za računar.
- **Bluetooth deljenje preko vezivanja:** Koristite funkciju Bluetooth vezivanja da biste delili mobilnu mrežnu vezu uređaja sa računarima ili drugim uređajima putem Bluetooth veze.

Profil letenja

Onemogućava sve bežične funkcije na uređaju. Možete da koristite samo usluge koje ne koriste mrežu.

Upotreba podataka

Beležite iznos upotrebe podataka i prilagodite podešavanja za ograničenje.

- **Podaci za mob. uređaje:** Podesite uređaj za korišćenje veza za prenos podataka na svim mobilnim mrežama.
- **Pod. gran. podat. na mobilnom:** Podesite ograničenje za korišćenje mobilnih podataka.
- **Ciklus upotrebe podataka:** Unesite datum mesečnog resetovanja kako biste pratili korišćenje podataka.

Da biste koristili dodatne opcije kucnite na .

- **Slanje podataka u romingu:** Podesite uređaj za korišćenje veza za prenos podataka u romingu.
- **Zabr. pren. podat. u pozadini:** Podesite uređaj za onemogućavanje sinhronizacije u pozadini pri korišćenju mobilne mreže.
- **Auto. sinh. podataka:** Aktivirajte ili deaktivirajte automatsko sinhronizovanje aplikacija. Informacije koje želite da sinhronizujete za svaki nalog možete izabrati u okviru **Podešavanja** → **NALOZI**.
- **Prikaži upotrebu Wi-Fi veze:** Podesite uređaj za prikaz korišćenja podataka preko Wi-Fi.
- **Mobilne pristupne tačke:** Izaberite Wi-Fi hotspotove da biste sprečili aplikacije koje se pokreću u pozadini da ih koriste.

Menadžer SIM kartice (na modelima sa dve SIM kartice)

Aktivirajte SIM ili USIM kartice i prilagodite podešavanja SIM kartice.

- **Govorni poziv:** Izaberite SIM ili USIM karticu za glasovne pozive.
- **Video poziv:** Izaberite SIM ili USIM karticu za video pozive.
- **Mreža za prenos podataka:** Izaberite SIM ili USIM karticu za usluge prenosa podataka.

- **Primaj dolazne pozive:** Podesite da li želite da dozvolite dolazne pozive sa mreže GPRS dok koristite usluge prenosa podataka.
- **Dvostruki SIM uvek uključeno:** Podesite uređaj da biste dozvolili dolazne pozive sa druge SIM ili USIM kartice tokom poziva.



Kada se ova funkcija omogući, možete snositi dodatne troškove za prosleđivanje poziva u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluge.

Još mreža

Prilagodite podešavanja za kontrolu mreža.

Podrazumevana aplikacija za poruke

Izaberite podrazumevanu aplikaciju za razmenu poruka.

VPN

Podesite i povežite se sa virtuelnim privatnim mrežama (VPN-ovima).

Mobilne mreže

- **Podaci za mob. uređaje:** Koristite da biste omogućili mreže za paketni prenos podataka za mrežne usluge.
- **Slanje podataka u romingu:** Podesite uređaj za korišćenje veza za prenos podataka u romingu.
- **Nazivi pristupnih tačaka:** Konfigurirajte imena pristupnih tačaka.
- **Mrežni režim rada SIM 1** (Modeli sa dve SIM kartice): Izaberite tip mreže za primarnu SIM ili USIM karticu.
Mrežni režim rada SIM 2 (Modeli sa dve SIM kartice): Izaberite tip mreže za sekundarnu SIM ili USIM karticu.
Mrežni režim rada (Modeli sa jednom SIM karticom): Izaberite tip mreže.
- **Mrežni operateri:** Potražite dostupne mreže i izaberite mrežu za roming.

Zaključavanje ekrana

Promenite podešavanja za zaključani ekran.

- **Zaključavanje ekrana:** Aktivirajte funkciju zaključavanja ekrana. Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od izabrane funkcije za zaključavanje ekrana.
- **Dvostruki sat:** Podesite uređaj za prikaz dvostrukog sata na zaključanom ekranu.
- **Prikaži datum:** Podesite uređaj da prikaže datum uz sat.
- **Prečica za kameru:** Podesite uređaj da prikazuje prečicu do kamere na zaključanom ekranu.
- **Informacije o vlasniku:** Unesite vaše informacije koje se prikazuju na zaključanom ekranu.
- **Efekat otključavanja:** Izaberite efekat prilikom otključavanja ekrana.
- **Tekst pomoći:** Podesite uređaj za prikaz teksta pomoći na zaključanom ekranu.

Zvuk

Promenite podešavanja za različite zvuke na uređaju.

- **Jač. zvuka:** Podesite jačinu zvuka za melodije poziva, muziku i video, zvuke sistema i obaveštenja.
- **Tonovi zvona:**
 - **Tonovi zvona:** Dodaje ili bira ton zvonjenja za dolazne pozive.
 - **Obaveštenja:** Izaberite ton zvona za događaje, kao što su dolazne poruke i propušteni pozivi.
- **Vibriraj kad zvoni:** Podesite uređaj da vibrira i reprodukuje ton za dolazne pozive.
- **Zvuk brojčanika:** Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada dodirnete tastere na tastaturi.
- **Dodirni zvuke:** Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada izaberete aplikaciju ili opciju na ekranu osjetljivom na dodir.
- **Zvuci zaključavanja ekrana:** Postavite uređaj da emituje zvuk kada zaključavate ili otključavate ekran osjetljiv na dodir.

Ekran

Promenite podešavanja ekrana.

- **Tapet:**
 - **Početni ekran:** Izaberite sliku pozadine za početni ekran.
 - **Zaključavanje ekrana:** Izaberite sliku pozadine za zaključani ekran.
 - **Početni i zaključani ekrani:** Izaberite sliku pozadine za Početni ekran i zaključani ekran.
- **Panel sa obaveštenjima:** Prilagodite stavke koje se pojavljuju na tabli s obaveštenjima.
- **Osvetljenje:** Podesite osvetljenost ekrana.
- **Automatski rotiraj ekran:** Podesite da se sadržaj automatski rotira kada rotirate uređaj.
- **Vreme isključivanja ekrana:** Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.
- **Sanjarenje:** Podesite uređaj da pokreće čuvar ekrana kad se poveže sa stonim postoljem ili punjačem.
- **Stil fonta:** Promenite tip fonta za tekst prikaza.
- **Veličina fonta:** Promena veličine fonta.
- **Poboljšaj čitljivost:** Izoštrite tekst radi lakšeg čitanja.
- **Prikaži procenat baterije:** Podesite uređaj da biste prikazali preostali radni vek baterije.

Poziv

Prilagodite podešavanja za funkcije pozivanja.

- **Podesi poruke za odbijanje poziva:** Dodajte ili izmenite poruke poslate pri odbijanju poziva.
- **Odgovaranje/završavanje poziva:**
 - **Taster za početak odgovara na pozive:** Podesite uređaj tako da odgovori na poziv kada pritisnete taster Početak.
 - **Tast. za uk. prekida poz.:** Podesite uređaj tako da prekine poziv kada pritisnete taster za uključivanje.
- **Dodatna podešavanja:**
 - **Identifikacija pozivaoca:** Prikazite ID pozivaoca drugim sagovornicima kod odlaznih poziva.
 - **Prosleđivanje poziva:** Preusmerite dolazne pozive na drugi broj.
 - **Automatski pozivni broj:** Podesite uređaj da automatski ubacuje prefiks (pozivni broj oblasti ili države) pre broja telefona.
 - **Zabrana poziva:** Blokirajte dolazne ili odlazne pozive.
 - **Poziv na čekanju:** Dozvolite obaveštenja o dolaznom pozivu dok je poziv u toku.
 - **Brojevi za režim fiksnog biranja:** Aktivirajte ili deaktivirajte režim fiksnog biranja da biste ograničili pozive za brojeve sa liste FDN brojeva. Unesite PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu.
- **Tonovi zvona i tastature:**
 - **Tonovi zvona:** Dodaje ili bira ton zvonjenja za dolazne pozive.
 - **Vibriraj kad zvoni:** Podesite uređaj da vibrira i reprodukuje ton za dolazne pozive.
 - **Zvuk bročjanika:** Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada dodirnete tastere na tastaturi.
- **Slika za video poziv:** Izaberite sliku koja će se prikazivati sagovorniku.
- **Govorna pošta:**
 - **Usluga govorne pošte:** Izaberite ili postavite dobavljača usluge govorne pošte.
 - **Podešavanja govorne pošte:** Unesite broj za pristup usluzi govorne pošte. Zatražite ovaj broj od dobavljača usluga.
- **Nalozi:** Postavite uređaj da prihvati IP pozive i podesite naloge za usluge IP pozivanja.
- **Koristi Internet telef.:** Postavite da li ćete koristiti usluge IP pozivanja za sve pozive ili samo za IP pozive.

Memorija

Pregledajte informacije o memoriji vašeg uređaja i memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku karticu.



Formatiranjem memorijske kartice sa nje se trajno brišu svi podaci.



Stvarni dostupan kapacitet unutrašnje memorije je manji od navedenog kapaciteta zato što operativni sistem i podrazumevane aplikacije zauzimaju veći deo memorije. Raspoloživi kapacitet se može promeniti kada nadogradite uređaj.

Režim štednje energije

Aktivirajte režim štednje energije i promenite podešavanja za režim štednje energije.



- Uređaj se automatski isključuje ako se ekran ne dodiruje ili ako se tasteri ne pritisnu tokom unapred određenog vremenskog perioda. Za dužu upotrebu izaberite duži vremenski period.
- Ova funkcija je onemogućena prilikom reprodukovanja video zapisa ili slušanja muzike.
- Uključivanjem ove funkcije možete uštedeti energiju baterije.
- **Štednja napajanja procesora:** Podesite uređaj da ograničava korišćenje nekih resursa sistema.
- **Ušteda napajanja ekrana:** Podesite uređaj da biste smanjili osvetljenje prikaza.
- **Saznaj o uštedi energije:** Otkrijte kako da smanjite potrošnju baterije.

Baterija

Pregledajte vrednost energije baterije koju troši vaš uređaj.

Menadžer aplikacija

Prikaz i upravljanje aplikacijama na vašem uređaju.

Lokacija

Promenite podešavanja dozvola za informacije o lokaciji.

- **Režim:** Izbor metoda prikupljanja podataka o vašoj lokaciji.
- **NEDAVNI ZAHTEVI ZA LOKACIJU:** Prikazuje koje aplikacije zahtevaju informacije o vašoj trenutnoj lokaciji i njihovo korišćenje baterije.
- **USLUGE LOKACIJE:** Prikazuje usluge lokacije koje koristi uređaj.

Bezbednost

Promenite podešavanja za zaštitu uređaja i SIM ili USIM karticu.

- **Šifruj uređaj:** Podesite šifru za šifrovanje podataka koji se čuvaju na uređaju. Morate da unesete lozinku svaki put kada uključite uređaj.



Napunite bateriju pre nego što omogućite ovo podešavanje zato što će možda biti potrebno više od jednog sata za šifrovanje podataka.

- **Šifrovanje eksterne SD kartice:** Podesite uređaj da šifruje datoteke na memorijskoj kartici.



Ako resetujete uređaj na fabrične vrednosti sa ovim omogućenim podešavanjem, uređaj neće moći da pročita vaše šifrovane datoteke. Onemogućite ovo podešavanje pre resetovanja uređaja.

- **Daljinske kontrole:** Podesite uređaj za dozvolu kontrole vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja daljinskim putem preko interneta. Da biste koristili ovu funkciju, morate se prijaviti na vaš Samsung nalog.
 - **REGISTRACIJA NALOGA:** Dodajte ili pregledajte vaš Samsung nalog.
 - **Koristi bežične mreže:** Podesite uređaj da dozvoljava prikupljanje podataka o lokaciji ili određivanje lokacije vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fi ili mobilne mreže.

- **Upozorenje o SIM promeni:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju „Pronađi moj mobilni uređaj“ koja pomaže u pronalaženju izgubljenog ili ukradenog uređaja.
- **Idi na sajt:** Pristupite web lokaciji „Pronađi moj mobilni uređaj“ (findmymobile.samsung.com). Možete da pratite i kontrolišete vaš izgubljen ili ukraden uređaj na Find my mobile web lokaciji.
- **Podesi zaključavanje SIM kartice:**
 - **Zaključaj SIM karticu:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju zaključavanja PIN-a kako bi pre korišćenja uređaja bilo neophodno da se unese PIN.
 - **Promeni PIN kod SIM kartice:** Promenite PIN kôd koji se koristi za pristupanje podacima na SIM ili USIM kartici.
- **Učini lozinke vidljivim:** Podesite uređaj da prikazuje lozinke prilikom unosa.
- **Administratori uređaja:** Pregledajte administratore uređaja koji su instalirani na vašem uređaju. Možete da dozvolite administratorima da primenjuju nova pravila na uređaju.
- **Nepoznati izvori:** Podesite uređaj tako da dozvoljava instaliranje aplikacija iz nepoznatih izvora.
- **Potvrdi aplikacije:** Podesite uređaj da biste usluzi Google dozvolili da pre instalacije pregleda da li su aplikacije štetne.
- **Tip skladišta:** Podesite tip skladištenja za datoteke akreditiva.
- **Pouzdana autentifikacija:** Koristite sertifikate i akreditive kako biste se uverili da bezbedno koristite razne aplikacije.
- **Instaliraj iz memorije uređaja:** Instalirajte šifrovane sertifikate sačuvane u USB memoriji.
- **Obriši uverenja:** Obrišite sav sadržaj akreditiva iz uređaja i resetujte šifru.

Jezik i unos

Promenite podešavanja za unos teksta. Neke opcije možda neće biti dostupne u zavisnosti od izabranog jezika.

Jezik

Izaberite jezik na ekranu (za sve menije i aplikacije).

Podrazumevano

Izaberite podrazumevani tip tastature za unos teksta.

Samsung tastatura

Da biste promenili podešavanja za Samsung tastaturu, kucnite na .



Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluga.

- **Srpski:** Promenite izgled tastature.
- **Izaberi jezike unosa:** Izaberite jezike za unos teksta.
- **Prediktivni unos teksta:** Aktivirajte prediktivni režim za predviđanje reči na osnovu vašeg unosa i za prikaz predloga reči. Takođe možete da prilagodite podešavanja predviđanja reči.
- **Automatska zamena:** Podesite uređaj da ispravlja pogrešno napisane i nekompletne reči kucanjem na razmaknicu ili interpunkcijski znak.
- **Automatska velika slova:** Podesite uređaj da automatski piše veliko prvo slovo nakon interpunkcijskog znaka za kraj rečenice, kao što su tačka, upitnik ili uzvičnik.
- **Automatski razmak:** Podesite uređaj da automatski unosi razmak između reči.
- **Automatska provera interpukcije:** Podesite uređaj tako da ubaci tačku kada dvaput kucnete na razmaknicu.
- **Prevlač. prstom po tast.:**
 - **Nema:** Podesite uređaj da deaktivira funkciju prevlačenja preko tastature.
 - **Neprekidan unos:** Podesite uređaj za unos teksta prevlačenjem preko tastature.
 - **Kontrola kursora:** Omogućite funkciju navigacije pametne tastature da biste pomerali pokazivač pomeranjem tastature.
 - **Unos kucanjem:** Omogućite ili onemogućite unos brojeva ili simbola sa tastature kada kucnete i zadržite taster, a zatim lako udarite prstom nagore.
- **Zvuk:** Podesite uređaj da emituje zvuk kada dodirnete taster.
- **Pregled karaktera:** Podesite uređaj da prikazuje veliku sliku svakog dodirnutog slova.
- **Kucni i drži čekanje:** Postavite vreme prepoznavanja za kuckanje i držanje ekrana.
- **Resetuj podešavanja:** Resetujte podešavanja za Samsung tastaturu.

Google унос текста гласом

Da biste promenili podešavanja za glasovni unos, kucnite na .

- **Изабери језике уноса:** Izaberite jezike za unos teksta.
- **Блокирај увредљиве речи:** Podesite uređaj da sprečava prepoznavanje nepristojnih reči u glasovnim unosima.

Govorna pretraga


- **Језик:** Izaberite jezik za prepoznavanje glasa.
- **Снимак говора:** Podesite uređaj da obezbedi govorni odziv koji vas upozorava na trenutnu akciju.
- **Откривање фразе „ОК Google“:** Defina el dispositivo para que inicie el reconocimiento de voz cuando pronuncie usted el comando de activación mientras usa la aplicación de búsqueda.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

- **Блокирај увредљиве речи:** Sakrijte uvredljive reči iz rezultata glasovne pretrage.
- **Bluetooth слушалице:** Postavite uređaj tako da dozvoli glasovnu pretragu pomoću Bluetooth slušalice, kada je ona povezana sa uređajem.

Опције čitanja текста

- **ŽELJENI TTS MEHANIZAM:** Izaberite program za sintezu govora. Da biste promenili podešavanja za programe za sintezu govora kucnite na .
- **Brzina govora:** Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
- **Poslušaj primer:** Preslušajte izgovoreni tekst kao primer.
- **Status podrazum. jezika:** Prikažite status podrazumevanog jezika u funkciji čitanja teksta.

Brzina pokazivača

Podesite brzinu pokazivača za miš ili trekped povezan sa uređajem.

Bekap i resetovanje

Promenite podešavanja za upravljanje podešavanjima i podacima.

- **Bekapuj moje podatke:** Podesite uređaj za pravljenje rezervne kopije podešavanja i podataka aplikacija na Google serveru.
- **Rezervni nalog:** Konfigurirajte ili izmenite Google nalog za rezervno kopiranje.
- **Automatsko vraćanje:** Podesite uređaj da biste obnovili podešavanja i podatke aplikacija kada su aplikacije ponovo instalirane na uređaju.
- **Vraćanje na fabrička podešavanja:** Resetujte podešavanja na fabričke vrednosti i izbrišite sve podatke.

Dodaj nalog

Dodajte naloge za e-poštu i SNS.

Datum i vreme

Pristupite i izmenite sledeća podešavanja da biste upravljali načinom na koji uređaj prikazuje vreme i datum.




Ako baterija ostane potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vreme i datum se resetuju.

- **Automatski datum i vreme:** Automatski ažurirajte vreme i datum kada se krećete iz jedne vremenske zone u drugu.
- **Automatska vremenska zona:** Podesite uređaj za prijem informacija o vremenskoj zoni sa mreže kada se krećete iz jedne vremenske zone u drugu.
- **Podesi datum:** Ručno podesite trenutni datum.
- **Podesi vreme:** Ručno podesite trenutno vreme.
- **Izaberi vremensku zonu:** Podesite matičnu vremensku zonu.
- **Koristi 24-časovni format:** Prikažite 24-časovni format.
- **Izaberi format datuma:** Izaberite format datuma.

Pristupačnost

Usluge pristupačnosti su posebne funkcije za osobe sa invaliditetom. Pristupite i promenite sledeća podešavanja da biste poboljšali pristupačnost uređaju.

- **Automatski rotiraj ekran:** Podesite interfejs da se automatski rotira kada rotirate uređaj.
- **Vreme isključivanja ekrana:** Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.
- **Prikaži prečicu:** Dodaje prečicu u **Pristupačnost** ili **TalkBack** na brzom meniju koji se pojavljuje kada pritisnete i držite taster za uključivanje.
- **Odgovaranje/završavanje poziva:**
 - **Taster za početak odgovara na pozive:** Podesite uređaj tako da odgovori na poziv kada pritisnete taster Početak.
 - **Tap call buttons:** Podesite uređaj tako da odgovori na poziv kada dodirnete dugme za prihvatanje poziva.
 - **Tast. za uk. prekida poz.:** Podesite uređaj tako da prekine poziv kada pritisnete taster za uključivanje.
- **TalkBack:** Aktivirajte TalkBack, koja omogućava glasovni odziv.
- **Izgovaraj lozinke:** Podesite uređaj da glasno čita šifre koje unosite putem aplikacije TalkBack.
- **Negativ boja:** Postavite suprotne boje prikaza da biste poboljšali vidljivost.
- **Veličina fonta:** Promena veličine fonta.
- **Povećanje:** Podesite ovaj uređaj da biste uvećavali ili umanjivali pomoću pokreta prstima.
- **Prečica za pristupačnost:** Podesite uređaj da aktivira TalkBack kada pritisnete i držite taster za uključivanje, a zatim dodirnete i držite ekran sa dva prsta.
- **Opcije čitanja teksta:**
 - **ŽELJENI TTS MEHANIZAM:** Izaberite program za sintezu govora. Da biste promenili podešavanja za programe za sintezu govora kucnite na .
 - **Brzina govora:** Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
 - **Poslušaj primer:** Preslušajte izgovoreni tekst kao primer.
 - **Status podrazum. jezika:** Prikažite status podrazumevanog jezika u funkciji čitanja teksta.

- **Obaveštenje o blicu:** Postavite blic da treperi kada imate dolazne pozive, nove poruke ili obaveštenja.
- **Isključi sve zvuke:** Isključite sve zvuke uređaja.
- **Mono zvuk:** Omogućite mono zvuk pri slušanju zvuka preko jedne slušalice.
- **Kucni i drži čekanje:** Postavite vreme prepoznavanja za kuckanje i držanje ekrana.

Pribori

Promenite podešavanja dodatne opreme.

- **Automatsko otključavanje:** Podesite uređaj da se automatski otključava kada se poklopac otvori.

Štampanje

Konfigurirate postavke za dodatne komponente štampača koje su instalirane na uređaju. Možete da tražite dostupne štampače ili da dodate jedan ručno kako biste štampali datoteke putem „Wi-Fi“ ili tzv. klad usluga.

O uređaju

Pristupite informacijama uređaja, izmenite naziv uređaja ili ažurirajte softver uređaja.

Google подешавања

Koristite ovu aplikaciju da biste konfigurisali postavke za neke od funkcija koje pruža Google.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google подешавања**.

Rešavanje problema

Pre nego što kontaktirate Samsungov servisni centar, pokušajte da primenite sledeća rešenja. Neke situacije možda neće moći da se primene na vaš uređaj.

Kada uključite uređaj ili dok koristite uređaj, od vas će se tražiti da unesete jedan od sledećih kodova:

- Šifra: Kada je funkcija zaključavanja uređaja omogućena, morate uneti šifru koju ste postavili za uređaj.
- PIN kod: Kada koristite uređaj po prvi put ili kada je zahtev za PIN kodom omogućen, morate uneti PIN kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Ovu funkciju možete onemogućiti korišćenjem menija "Zaključaj SIM karticu".
- PUK: Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično kao posledica višestrukog nepravilnog unosa PIN koda. Morate uneti PUK kod koji ste dobili od dobavljača usluge.
- PIN2: Kada pristupate meniju koji zahteva PIN2, morate da unesete PIN2 kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Za informacije se obratite svom dobavljaču usluge.

Vaš uređaj prikazuje poruke o greškama mreže ili usluge

- Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo. Prilikom pomeranja, može se javiti više poruka o grešci.
- Nekim opcijama ne možete da pristupite bez pretplate. Za dodatne informacije kontaktirajte svog dobavljača usluga.

Vaš uređaj se ne uključuje

- Kada je baterija potpuno prazna vaš uređaj se neće uključiti. Napunite bateriju u potpunosti pre nego što uključite uređaj.
- Baterija možda nije pravilno umetnuta. Ponovo umetnite bateriju.
- Obrišite oba kontakta zlatne boje i ponovo umetnite bateriju.

Ekran osetljiv na dodir reaguje sporo ili nepravilno

- Ako pričvrstite zaštitnu futrolu ili opcionalnu dodatnu opremu na ekran osetljiv na dodir, ekran možda neće ispravno funkcionisati.
- Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kada kuckate na ekran osetljiv na dodir ili ako dodirujete ekran oštrim predmetima ili vrhovima prstiju, ekran možda neće raditi ispravno.
- Ekran osetljiv na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.
- Ponovo pokrenite uređaj da biste obrisali sve privremene greške softvera.
- Proverite da li je softver vašeg uređaja nadograđen do najnovije verzije.
- Ako je ekran osetljiv na dodir ogreban ili oštećen, posetite Samsungov servisni centar.

Vaš uređaj se zamrzava ili ima neotklonjive greške

Ako se vaš uređaj zamrzava ili prekida rad, možda ćete morati da zatvorite aplikacije ili ponovo umetnete bateriju i uključite uređaj da biste povratili funkcionalnost. Ako je vaš uređaj blokirao i ne reaguje, pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje duže od 7 sekundi da bi se pokrenuo.

Ako to ne reši problem, izvršite vraćanje na fabrička podešavanja. Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Bekap i resetovanje** → **Vraćanje na fabrička podešavanja** → **Resetuj telefon** → **Obriši sve**. Pre obavljanja fabričkog resetovanja, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju.

Ako problem i dalje postoji, kontaktirajte Samsungov servisni centar.

Pozivi se ne uspostavljaju

- Proverite da li ste pristupili odgovarajućoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za broj telefona koji birate.
- Proverite da li ste postavili zabranu poziva za dolazni broj telefona.

Sagovornici ne mogu da vas čuju prilikom poziva

- Proverite da li ste pokrili ugrađeni mikrofon.
- Proverite da li je mikrofon blizu ustima.
- Ako koristite slušalice, proverite da li su pravilno povezane.

Zvuk odzvanja tokom poziva

Podesite jačinu zvuka pritiskom na taster za jačinu zvuka ili pređite u drugu oblast.

Mobilna mreža ili internet često nisu dostupni ili je slab kvalitet zvuka

- Proverite da li blokirate unutrašnju antenu uređaja.
- Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Možda postoje problemi sa povezivanjem zbog kvara u baznoj stanici dobavljača usluge. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
- Kada koristite uređaj dok se krećete, usluge bežične mreže mogu biti onemogućene usled problema sa mrežom dobavljača usluge.

Ikona baterije je prazna

Vaša baterija je prazna. Napunite ili zamenite bateriju.

Baterija se ne puni ispravno (za punjače koje je odobrio Samsung)

- Proverite da li je punjač pravilno povezan.
- Ako su terminali baterije zaprljani, baterija se možda ne puni pravilno ili se uređaj isključuje. Obrišite oba kontakta zlatne boje i pokušajte da ponovo napunite bateriju.
- Baterije na nekim uređajima ne može menjati korisnik. Da biste zamenili bateriju, posetite Samsungov servisni centar.

Baterija se prazni brže u nego kada je prvobitno kupljena

- Kada bateriju izlažete veoma niskim ili veoma visokim temperaturama, korisni kapacitet se može smanjiti.
- Potrošnja baterije se povećava kada koristite funkcije za razmenu poruka ili neke aplikacije, kao što su igrice ili Internet.
- Baterija se troši i korisni kapacitet će se smanjivati tokom vremena.

Vaš uređaj je vruć na dodir

Kada koristite aplikacije za koje je potrebna veća energija ili na uređaju koristite aplikacije u dužem vremenskom periodu, uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse vašeg uređaja.

Javljaju se poruke o greškama prilikom pokretanja kamere

Vaš uređaj mora imati dovoljno memorije i raspolagati sa dovoljno energije baterije da biste koristili kameru. Ako se prilikom pokretanja kamere javljaju poruke o greškama, pokušajte sledeće:

- Napunite bateriju ili je zamenite napunjenom baterijom.
- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Ponovo pokrenite uređaj. Ako i nakon izvršavanja ovih operacija još uvek imate problema sa aplikacijom kamere obratite se Samsungovom servisnom centru.

Kvalitet fotografija je lošiji u odnosu na pregled

- Kvalitet vaših fotografija se može razlikovati, u zavisnosti od okruženja i tehnike fotografisanja koju koristite.
- Ako fotografije snimate na mračnim mestima, noću ili u prostorijama, može se javiti šum na slici ili fotografije mogu biti van fokusa.

Javljaju se poruke o greškama prilikom otvaranja multimedijских datoteka

Ako dobijete poruke o greškama ili se multimedijске datoteke ne reprodukuju, pokušajte sledeće kada ih otvorite na svom uređaju, pokušajte sledeće:

- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Proverite da muzička datoteka nije zaštićena standardom Digital Rights Management (DRM). Ako je datoteka zaštićena standardom DRM, proverite da li imate odgovarajuću licencu ili ključ za reprodukciju datoteke.
- Uverite se da uređaj podržava formate datoteka. Si no se admite un formato de archivo en particular, por ejemplo DivX o AC3, instale una aplicación que sí lo admita. Da biste potvrdili formate datoteka koje podržava vaš uređaj, idite na www.samsung.com.

- Vaš uređaj podržava fotografije i video zapise snimljene uređajem. Fotografije i video zapisi snimljeni drugim uređajima možda neće funkcionisati pravilno.
- Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke koje je odobrio vaš dobavljač mrežnih usluga ili dobavljači dodatnih usluga. Neki sadržaji koji se razmenjuju na internetu, kao što su tonovi zvona, video zapisi ili pozadine možda neće raditi pravilno.

Drugi „Bluetooth“ uređaj nije pronađen

- Proverite da li je bežična „Bluetooth“ funkcija aktivirana na vašem uređaju.
- Proverite da li je bežična „Bluetooth“ funkcija aktivirana na uređaju sa kojim želite da se povežete.
- Proverite da li se vaš uređaj i drugi „Bluetooth“ uređaj nalaze unutar maksimalnog dometa „Bluetooth“ veze (10 m).

Ako gorenavedeni saveti ne reše problem, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Veza nije uspostavljena kada povežete uređaj sa računarom

- Proverite da li je korišćeni USB kabl kompatibilan sa uređajem.
- Proverite da li je na vašem računaru instaliran i ažuriran odgovarajući upravljački program.
- Ako koristite „Windows XP“, proverite da li imate „Windows XP Service Pack 3“ ili noviju verziju instaliranu na računaru.
- Proverite da li imate Samsung Kies ili Windows Media Player 10 ili noviju verziju instaliranu na računaru.

Vaš uređaj ne može da pronađe vašu trenutnu lokaciju

GPS signali mogu biti ometani na nekim lokacijama, kao na primer unutar prostorija. U tim situacijama podesite uređaj da koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu za nalaženje vaše trenutne lokacije.

Podaci sačuvani na uređaju su izgubljeni

Uvek napravite rezervnu kopiju svih važnih podataka sačuvanih na vašem uređaju. U suprotnom, nećete moći da vratite podatke ako se oštete ili izgube. Samsung nije odgovoran za gubitak podataka koji se nalaze na uređaju.

Mali razmak se javlja oko spoljne strane kućišta uređaja

- Taj razmak je potrebna proizvodna karakteristika i može se javiti neko manje ljuljanje ili vibracije delova.
- Vremenom, trenje između delova može izazvati proširivanje razmaka.

Neki sadržaji se mogu razlikovati u poređenju sa vašim uređajem u zavisnosti od regiona, dobavljača usluge ili verzije softvera, i mogu se menjati bez prethodnog obaveštenja.

